SAMSUNG

Manual de utilizare

S19C350NW
S22C350B
S22C350H
S23C340H
S23C350B
S23C350H
S24C340HL
S24C350BL
S24C350HL
S24C350H
S27C350H

Culoarea şi aspectul pot fi diferite în funcţie de produs, iar specificaţiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăţi performanţa.

BN46-00312A-10

Cuprins

ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL

10 **Drepturi de autor**
10 Pictograme utilizate în acest manual
11 **Curățarea**
12 **Asigurarea spațiului de instalare**
12 **Precauțiuni privind depozitarea**
13 **Măsuri de siguranță**
13 Simboluri pentru măsuri de siguranță
14 Electricitate şi siguranță
15 Instalarea
17 Funcționare
21 **Poziția corectă de utilizare a produsului**

PREGĂTIRI

22 **Verificarea conținutului**
22 Îndepărtarea ambalajului
23 Verificarea componentelor
24 **Componente (S19C350NW)**
24 Butoane frontale
25 Ghidul tastelor directe
26 Ghidul tastelor funcționale
28 **Componente (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)**
28 Butoane frontale
30 Ghidul tastelor directe
31 Ghidul tastelor funcționale
33 Partea din spate "(S19C350NW)"
34 Partea din spate "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
35 Partea din spate "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Cuprins

36 **Instalarea**
36 Ataşarea stativului
37 Demontarea stativului
38 Reglarea înclinării produsului
39 Sistemul de blocare antifurt

CONECTAREA ŞI UTILIZAREA UNUI DISPOZITIV SURSĂ

40 **Înainte de conectare**
40 Verificări înainte de conectare
41 **Conectarea şi utilizarea unui PC**
41 Conexiunea prin cablu D-SUB (tip analogic)
42 Conectarea prin cablul DVI "(S22C350B / S23C350B / S23C350BL)"
42 Conectarea utilizând un cablu DVI-HDMI "(S22C350B / S23C350B / S23C350BL)"
43 Conectarea utilizând un cablu HDMI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
43 Conectarea utilizând un cablu HDMI-DVI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
44 Conectarea la căşti "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
44 Conectarea alimentării
45 Prinderea cablurilor conectate
46 Modificarea setărilor de sunet în Windows
47 Instalarea driverului
48 Setarea rezoluției optime
49 Modificarea rezoluției utilizând un PC

CONFIGURAREA ECRANULUI "(S19C350NW)"

53 **Brightness**
53 Configurarea setării **Brightness**
54 **Contrast**
54 Configurarea **Contrast**

Cuprins

55 Sharpness
55 Configurarea **Sharpness**

56 SAMSUNG MAGIC Bright
56 Configurarea **SAMSUNG MAGIC Bright**

57 SAMSUNG MAGIC Angle
57 Configurarea **SAMSUNG MAGIC Angle**

59 SAMSUNG MAGIC Upscale
59 Configurarea **SAMSUNG MAGIC Upscale**

60 Image Size
60 Modificarea opțiunii **Image Size**

61 H-Position & V-Position
61 Configurarea **H-Position** & **V-Position**

62 Coarse
62 Reglarea **Coarse**

63 Fine
63 Reglarea **Fine**

CONFIGURAREA ECRANULUI "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

64 Brightness
64 Configurarea setării **Brightness**

65 Contrast
65 Configurarea **Contrast**

66 Sharpness
66 Configurarea **Sharpness**

67 SAMSUNG MAGIC Bright
67 Configurarea **SAMSUNG MAGIC Bright**

68 SAMSUNG MAGIC Angle
68 Configurarea **SAMSUNG MAGIC Angle**

70 SAMSUNG MAGIC Upscale
70 Configurarea **SAMSUNG MAGIC Upscale**

Cuprins

71 Image Size
71 Modificarea opțiunii **Image Size**

73 H-Position & V-Position
73 Configurarea **H-Position** & **V-Position**

74 Coarse
74 Reglarea **Coarse**

75 Fine
75 Reglarea **Fine**

CONFIGURAREA ECRANULUI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

76 Brightness
76 Configurarea setării **Brightness**

77 Contrast
77 Configurarea **Contrast**

78 Sharpness
78 Configurarea **Sharpness**

79 SAMSUNG MAGIC Bright
79 Configurarea **SAMSUNG MAGIC Bright**

81 SAMSUNG MAGIC Angle
81 Configurarea **SAMSUNG MAGIC Angle**

83 SAMSUNG MAGIC Upscale
83 Configurarea **SAMSUNG MAGIC Upscale**

84 Image Size
84 Modificarea opțiunii **Image Size**

86 HDMI Black Level
86 Configurarea setărilor **HDMI Black Level**

87 H-Position & V-Position
87 Configurarea **H-Position** & **V-Position**

88 Coarse
88 Reglarea **Coarse**

Cuprins

89 Fine
89 Reglarea **Fine**

CONFIGURAREA TINT

90 Red
90 Configurarea culorii **Red**
91 Green
91 Configurarea **Green**
92 Blue
92 Configurarea **Blue**
93 Color Tone
93 Configurarea setărilor **Color Tone**
94 Gamma
94 Configurarea **Gamma**

UTILIZAREA AFIŞAJULUI DE PE ECRAN (OSD)

95 Language
95 Modificarea opțiunii **Language**
96 Menu H-Position & Menu V-Position
96 Configurarea **Menu H-Position** & **Menu V-Position**
97 Display Time
97 Configurarea **Display Time**
98 Transparency
98 Modificarea **Transparency**

CONFIGURARE ŞI RESETARE "(S19C350NW)"

99 Reset
99 Reinițializarea setărilor (**Reset**)
100 Eco Saving
100 Configurarea **Eco Saving**
101 Off Timer
101 Configurarea **Off Timer**

Cuprins

102 **Turn Off After**
102 Configurarea **Turn Off After**

103 **Key Repeat Time**
103 Configurarea **Key Repeat Time**

104 **Power LED On**
104 Configurarea Power LED On

CONFIGURARE ŞI RESETARE "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

105 **Reset**
105 Reinițializarea setărilor (**Reset**)

106 **Eco Saving**
106 Configurarea **Eco Saving**

107 **Off Timer**
107 Configurarea **Off Timer**

108 **Turn Off After**
108 Configurarea **Turn Off After**

109 **PC/AV Mode**
109 Configurarea **PC/AV Mode**

110 **Key Repeat Time**
110 Configurarea **Key Repeat Time**

111 **Source Detection**
111 Configurarea **Source Detection**

112 **Power LED On**
112 Configurarea Power LED On

CONFIGURARE ŞI RESETARE "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

113 **Reset**
113 Reinițializarea setărilor (**Reset**)

114 **Eco Saving**
114 Configurarea **Eco Saving**

115 **Off Timer**
115 Configurarea **Off Timer**

Cuprins

116 **Turn Off After**
116 Configurarea **Turn Off After**

117 **PC/AV Mode**
117 Configurarea **PC/AV Mode**

118 **Key Repeat Time**
118 Configurarea **Key Repeat Time**

119 **Source Detection**
119 Configurarea **Source Detection**

120 **Power LED On**
120 Configurarea Power LED On

MENIUL INFORMAȚII ŞI ALTELE

121 **INFORMATION**
121 Afişarea **INFORMATION**

122 **Configurarea valorilor pentru Brightness şi Contrast în ecranul inițial**

123 **Configurarea Volume în Ecranul inițial**

INSTALAREA SOFTWARE-ULUI

124 **MagicTune**
124 Ce este"MagicTune"?
124 Instalarea software-ului
125 Eliminarea software-ului

126 **MultiScreen**
126 Instalarea software-ului
127 Eliminarea software-ului

GHID DE DEPANARE

128 **Cerințe înainte de a contacta centrul Samsung de asistență pentru clienți**
128 Testarea produsului
128 Verificarea rezoluției şi a frecvenței
128 Verificați următoarele.

131 **Întrebări şi răspunsuri**

Cuprins

SPECIFICAȚII

133 Specificații generale "(S19C350NW)"

135 Specificații generale "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

137 Specificații generale "(S22C350H / S23C340H)"

139 Specificații generale "(S23C350H / S24C340HL)"

141 Specificații generale "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"

143 Sistemul de economisire a energiei

145 Tabelul cu modurile standard de semnal

ANEXĂ

148 Contactați SAMSUNG WORLDWIDE

154 Responsabilitate pentru service contra cost (Costuri clienți)

154 Produsul nu prezintă defecțiuni

154 Deteriorarea produsului din vina clientului

154 Altele

155 Casarea corectă

155 Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

156 Terminologie

INDEX

Drepturi de autor

În scopul îmbunătățirii calității, conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics deține drepturile de autor asupra acestui manual.

Este interzisă utilizarea sau copierea acestui manual, parțială sau integrală, fără autorizarea Samsung Electronics.

Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

VESA, DPM şi DDC sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standards Association.

- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care.
  - (a) primiți o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. şi produsul nu prezintă nicio defecțiune sau (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare)
  - (b) duceți unitatea la un centru de reparații şi produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare).
- Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.

Pictograme utilizate în acest manual

	Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.

Curățarea

Aveți grijă în timpul curățării întrucât ecranul şi părțile exterioare ale LCD-urile cu tehnologie avansată sunt uşor de zgâriat.

Pentru curățare, urmați paşii de mai jos.

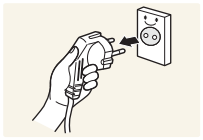

1. Opriți monitorul şi computerul.
2. Deconectați cordonul de alimentare de la monitor.

Țineți cordonul de alimentare de ştecăr şi nu atingeți cablul cu mâinile ude. În caz contrar, se poate produce electrocutarea.

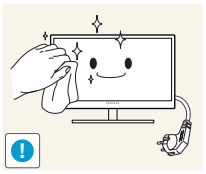

3. Ştergeți monitorul cu o cârpă curată, moale şi uscată.

- Nu curățați monitorul utilizând agent de curățare care conține alcool, solvenți sau surfactanți.

- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe produs.

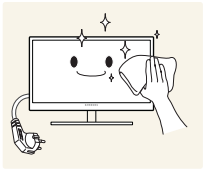

4. Udați cu apă o cârpă moale şi uscată şi stoarceți bine pentru a curăța exteriorul monitorului.

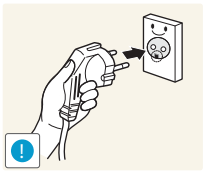

5. Conectați cordonul de alimentare la produs după curățarea produsului.
6. Porniți monitorul şi computerul.

Asigurarea spațiului de instalare

- Lăsați spațiu pentru ventilare în jurul produsului. O creştere a temperaturii interne poate cauza un incendiu şi provoca deteriorarea produsului. La instalarea produsului, asigurați-vă că lăsați cel puțin spațiul liber indicat mai jos.

Aspectul exterior poate fi diferit în funcție de produs.

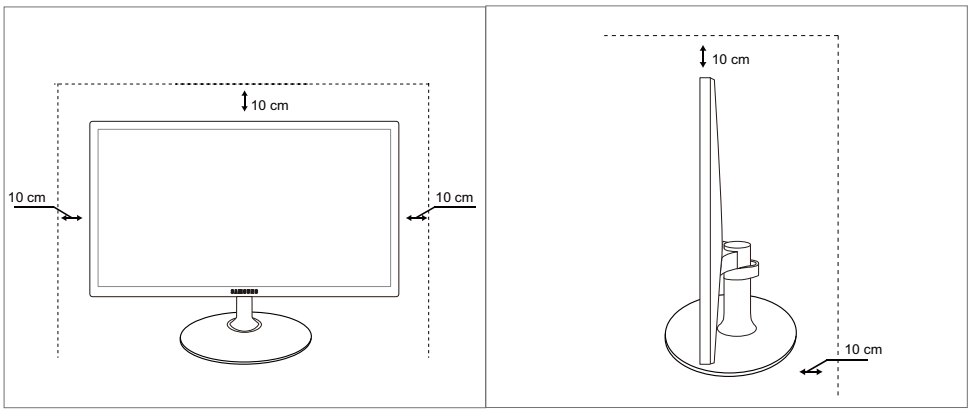

Precauțiuni privind depozitarea

Dacă monitorul trebuie curățat în interior, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina 148). (serviciul se efectuează contra cost).

Măsuri de siguranță

Atenție
PERICOL DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI
Atenție : PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU DEMONTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. REPARAȚIILE TREBUIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT.

	Acest simbol indică prezența la interior a tensiunii înalte. Atingerea sub orice formă a oricăror componente interne ale acestui produs este periculoasă.
	Acest simbol vă avertizează asupra faptului că acest produs este însoțit de documentație importantă privind funcționarea şi întreținerea.

Simboluri pentru măsuri de siguranță

Avertisment	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănirea gravă sau mortală.
Atenție	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănire sau pagube materiale.
	Activitățile marcate cu acest simbol sunt interzise.
	Instrucțiunile marcate cu acest simbol trebuie urmate.

Electricitate şi siguranță

Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.

Avertisment

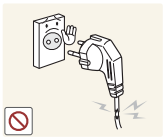

Nu utilizați un cordon de alimentare sau un ştecăr defect, sau o priză de curent electric montată necorespunzător.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

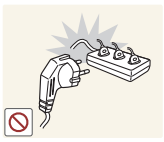

Nu conectați prea multe produse în aceeaşi priză de curent electric.

- În caz contrar, priza se poate supraîncălzi şi poate lua foc.

Nu atingeți ştecărul cu mâinile ude.

- În caz contrar, se poate produce electrocutarea.

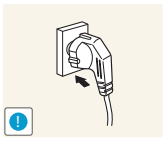

Introduceți ştecărul complet, astfel încât să nu atârne liber.

- O conectare instabilă poate provoca un incendiu.

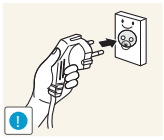

Conectați ştecărul la o priză cu de curent electric cu împământare (numai dispozitive izolate de tip 1).

- Se poate produce electrocutarea sau rănirea.

Nu îndoiți şi nu trageți cu forță cordonul de alimentare. Nu trageți obiecte grele utilizând cordonul de alimentare.

- Un cordon de alimentare deteriorat poate provoca electrocutarea sau incendiul.

Nu instalați produsul şi nu aşezați cordonul de alimentare lângă surse de căldură.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

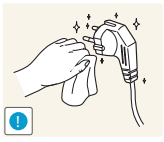

Îndepărtați corpurile străine cum ar fi praful din jurul picioruşelor ştecărului şi priza de curent electric cu o cârpă uscată.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

Atenție

Nu scoateți din priză cordonul de alimentare în timpul funcționării produsului.

- Produsul poate fi avariat de un şoc electric.

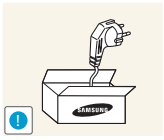

Nu utilizați cordonul de alimentare pentru alte produse decât cele autorizate, furnizate de Samsung.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

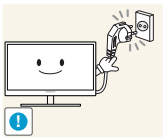

Utilizați o priză de curent electric la care cordonul de alimentare se poate conecta fără a fi obstrucționat.

- Dacă apar orice fel de probleme în funcționarea produsului, scoateți din priză cordonul de alimentare pentru a întrerupe complet alimentarea produsului.

  Alimentarea completă cu energie electrică a produsului nu se poate face utilizând butonul de alimentare.

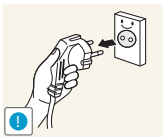

Țineți de ştecăr atunci când deconectați cordonul de alimentare de la priza de curent electric.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Instalarea

Avertisment

Nu aşezați pe produs lumânări, produse contra insectelor sau țigări. Nu instalați produsul lângă surse de căldură.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

Evitați instalarea produsului în spații înguste, slab ventilate, cum ar fi rafturile bibliotecilor sau dulapurile de perete.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu din cauza creşterii temperaturii interne.

Păstrați ambalajul din plastic al produsului într-un loc ce nu se află la îndemâna copiilor.

- Pericol de sufocare pentru copii!

Nu instalați produsul pe o suprafață instabilă sau care vibrează (raft instabil, suprafață cu denivelări etc.)

- Produsul poate cădea şi se poate defecta sau poate provoca vătămarea.
- Utilizarea produsului într-un spațiu cu vibrații excesive poate avaria produsul şi poate provoca incendii.

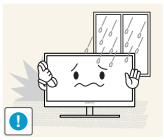

Nu instalați produsul într-un vehicul sau un spațiu expus prafului, umezelii (stropi de apă, etc.), substanțelor uleioase sau fumului.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

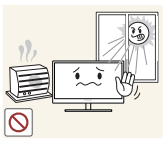

Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, căldurii sau unui obiect fierbinte, cum ar fi un calorifer.

- În caz contrar, durata de viață a produsului poate fi redusă sau poate izbucni un incendiu.

Nu instalați produsul la îndemâna copiilor mici.

- Produsul poate cădea şi poate vătăma copiii.

Uleiul comestibil, cum ar fi uleiul de soia, poate deteriora sau deforma produsul. Nu instalați produsul în bucătărie sau lângă o masă de bucătărie.

Atenție

Aveți grijă să nu scăpați produsul în timpul mutării acestuia.

- În caz contrar, acesta se poate defecta sau poate vătăma pe cineva.

Nu aşezați produsul pe partea frontală.

- Se poate deteriora ecranul.

La instalarea produsului într-o incintă sau pe un raft, verificați ca marginea inferioară a părții frontale a produsului să nu iasă în afară.

- Produsul poate cădea şi se poate defecta sau poate provoca vătămarea.
- Instalați produsul numai în incinte sau rafturi care au dimensiunea corespunzătoare.

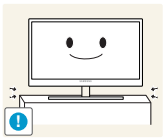

Aşezaţi cu grijă produsul.

- Produsul poate cădea şi se poate defecta sau poate provoca vătămarea.

Instalarea produsului într-un loc neobişnuit (un spaţiu expus particulelor fine, substanţelor chimice sau temperaturilor extreme sau un aeroport sau o gară feroviară în care produsul trebuie să funcţioneze continuu o perioadă lungă de timp) îi poate afecta grav performanţele.

- Dacă doriţi să instalaţi monitorul în astfel de locuri, luaţi legătura cu Centrul Samsung de servicii clienţi (pagina 148) înainte de instalare.

Funcţionare

Avertisment

Produsul este străbătut de curent electric de înaltă tensiune. Nu încercaţi să dezasamblaţi, reparaţi sau modificaţi produsul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Pentru reparaţii, luaţi legătura cu Centrul Samsung de servicii clienţi (pagina 148).

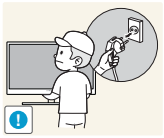

Înainte de a muta produsul, opriţi de la butonul de alimentare şi deconectaţi cordonul de alimentare şi toate celelalte cabluri conectate.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora şi poate provoca electrocutarea sau incendiul.

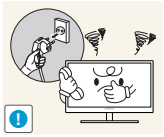

Dacă produsul emite zgomote ciudate, miros de ars sau fum, scoateţi imediat din priză cordonul de alimentare şi luaţi legătura cu Centrul Samsung de relaţii clienţi (pagina 148).

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

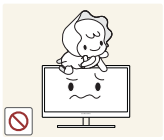

Nu lăsaţi copiii să se susţină de produs sau să se cţere pe acesta.

- Produsul poate cădea, iar copilul dvs. poate fi grav rănit.

Dacă produsul cade sau suprafaţa exterioară este deteriorată, opriţi produsul, scoateţi din priză cordonul de alimentare şi luaţi legătura cu Centrul Samsung de relaţii clienţi (pagina 148).

- În caz contrar, se poate produce electrocutarea sau incendiul.

Nu aşezaţi pe produs obiecte grele, jucării sau dulciuri.

- Produsul sau obiectele grele pot cădea atunci când copiii încearcă să ajungă la ele şi pot fi răniţi grav.

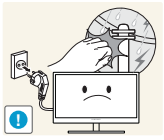

În timpul unei furtuni sau descărcări electrice, opriţi produsul şi decuplaţi cordonul de alimentare.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

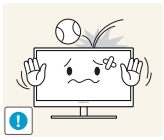

Nu scăpaţi obiecte pe produs şi nu loviţi produsul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

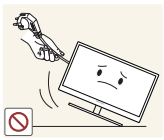

Nu mutaţi produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora şi poate provoca defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.

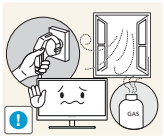

Dacă se descoperă o scurgere de gaze, nu atingeţi produsul sau ştecărul. De asemenea, aerisiţi imediat încăperea.

- Scânteile pot provoca o explozie sau un incendiu.

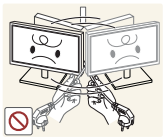

Nu ridicaţi şi nu mutaţi produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora şi poate provoca defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.

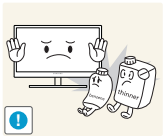

Nu utilizaţi asupra şi nu păstraţi alături de produs substanţe inflamabile sau spray-uri inflamabile.

- Poate apărea electrocutarea sau incendiul.

Verificaţi ca fantele de aerisire să nu fie obturate de feţe de mese sau draperii.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu din cauza creşterii temperaturii interne.

Nu introduceți obiecte metalice (tije, monede, cleme de păr, etc.) sau obiecte inflamabile (hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilație sau în porturile produsului.

- Dacă în produs pătrund apă sau corpuri străine, opriți produsul, scoateți cordonul de alimentare şi luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 148).
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.

Nu aşezați deasupra produsului obiecte care conțin lichide (vaze, oale, sticle, etc.) sau obiecte metalice.

- Dacă în produs pătrund apă sau corpuri străine, opriți produsul, scoateți cordonul de alimentare şi luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 148).
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.

Atenție

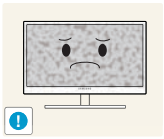

Lăsarea ecranului fixat pe o imagine staționară de-a lungul unei perioade mari de timp poate genera efectul de burn-in sau pixeli defecți.

- Dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, activați modul de economisire a energiei sau un economizor animat de ecran.

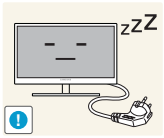

Scoateți din priză cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp (concediu, etc.).

- În caz contrar, poate izbucni un incendiu din cauza prafului acumulat, a supraîncălzirii, electrocutării sau scurgerilor de curent electric.

Utilizați produsul la rezoluția şi frecvența recomandate.

- Vă puteți deteriora vederea.

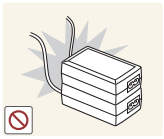

Nu aşezați împreună adaptoarele c.c.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

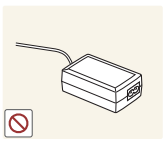

Scoateți adaptorul c.c. din punga de plastic înainte de a-l utiliza.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

Înainte de a utiliza produsul

Nu lăsați să pătrundă apă în dispozitivul de alimentare c.c. şi nu lăsați să se ude dispozitivul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Evitați utilizarea produsului în spații exterioare, unde poate fi expus la ploaie sau zăpadă.
- Aveți grijă să nu se ude adaptorul de alimentare c.c. atunci când spălați podeaua.

Nu aşezați adaptorul de alimentare c.c. lângă orice tip de sistem de încălzire.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

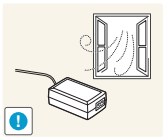

Păstrați adaptorul de alimentare c.c. într-un spațiu bine ventilat.

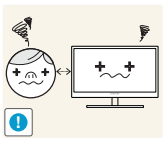

Vederea vi se poate deteriora dacă priviți la ecran de la o distanță prea mică un timp îndelungat.

Nu țineți monitorul întors pe dos şi nu-l transportați ținând de suport.

- Produsul poate cădea şi se poate defecta sau poate provoca vătămarea.

Nu utilizați umidificatoare sau calorifere în apropierea produsului.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

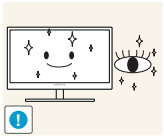

Odihniți-vă ochii mai mult de 5 minute la fiecare oră de utilizare a produsului.

- Va scădea oboseala ochilor.

Nu atingeți ecranul atunci când produsul este pornit de multă vreme, deoarece acesta poate fi fierbinte.

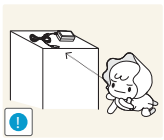

Depozitați accesoriile mici utilizate împreună cu produsul departe de îndemâna copiilor.

Fiți atent(ă) atunci când reglați unghiul produsului sau înălțimea suportului.

- În caz contrar, copiii îşi pot bloca degetele sau mâinile şi se pot răni.
- Înclinarea excesivă a produsului poate duce la căderea acestuia şi rănirea persoanelor.

Nu aşezați obiecte grele pe produs.

- Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.

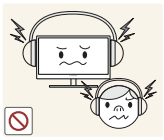

Dacă folosiți căşti, nu dați volumul la maxim.

- Sunetele puternice pot deteriora auzul.

Poziția corectă de utilizare a produsului

Utilizați produsul în postura corespunzătoare, după cum urmează:

- Îndreptați-vă spatele.
- Lăsați o distanță de 45 până la 50 de cm între ochi şi ecran şi priviți uşor în jos la ecran.

  Ochii trebuie să se afle direct în fața ecranului.
- Reglați unghiul astfel încât lumina să nu se reflecte în ecran.
- Țineți antebrațele perpendiculare pe brațe şi la acelaşi nivel cu spatele mâinilor.
- Țineți coatele aproximativ în unghi drept.
- Reglați înălțimea produsului astfel încât să puteți țineți genunchii la 90 de grade sau mai mult, călcâiele lipite de podea şi brațele sub nivelul inimii.

1 Pregătiri

1.1 Verificarea conținutului

1.1.1 Îndepărtarea ambalajului

1 Deschideți cutia ambalajului. Aveți grijă să nu deteriorați produsul atunci când deschideți ambalajul cu un instrument ascuțit.

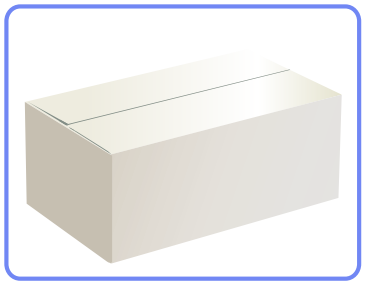

2 Îndepărtați polistirenul Styrofoam de pe produs.

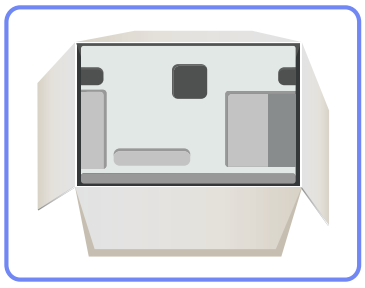

3 Verificați componentele şi îndepărtați polistirenul şi punga din plastic.

Această imagine este numai de referință.

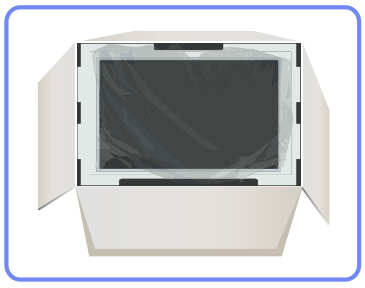

4 Depozitați cutia într-un loc uscat, pentru a putea fi folosită la mutarea produsului în viitor.

1.1.2 Verificarea componentelor

- În cazul în care lipsesc componente, contactați reprezentantul de la care ați achiziționat produsul.
- Aspectul componentelor poate diferi de imaginile prezentate.

Componente



Ghid de configurare rapidă

Certificat de garanție
(Nu este disponibil în unele țări)



Manual de utilizare



Cablu de alimentare

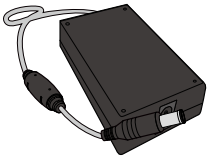

Adaptor de alimentare c.c.

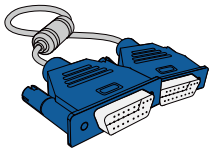

Cablu D-SUB (opțiune)

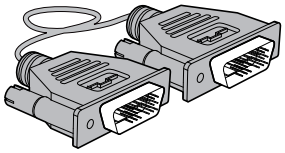

Cablu DVI (opțiune)

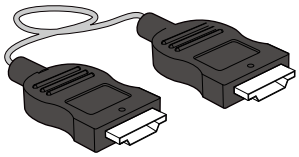

Cablu HDMI (opțiune)

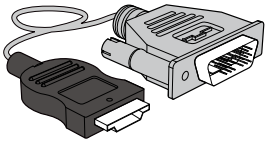

Cablu HDMI-DVI (opțiune)

Baza stativului



Conector stativ

Componentele pot diferi în locații diferite.

1.2 Componente (S19C350NW)

1.2.1 Butoane frontale

Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.

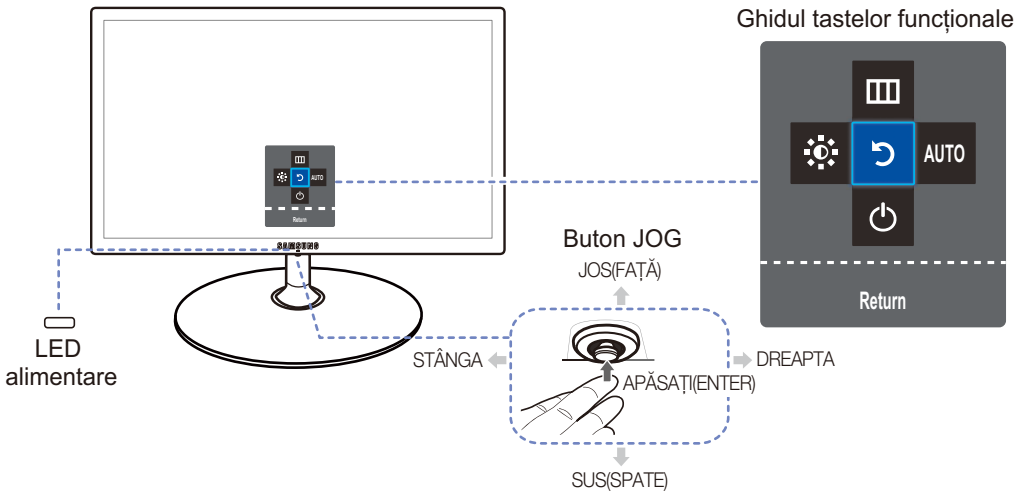

Pictograme	Descriere
Buton JOG	Buton multidirecțional care ajută la navigare. Butonul JOG se află jos, în centrul ecranului, şi are 5 direcţii: SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA/APĂSAȚI(ENTER).
(LED alimentare)	Acest LED este un indicator de stare a alimentării şi funcţionează ca: • Alimentare pornită (butonul de alimentare): Dezactivat • Modul de economisire a energiei: Intermitent • Oprit (butonul de alimentare): Activat Funcţia indicatorului de putere poate fi schimbată din meniu. (**SETUP&RESET** → **Power LED On**) Este posibil ca modelele efective să nu aibă această funcţie, din cauza diferenţelor dintre modele.
Ghidul tastelor funcționale	Apăsaţi butonul JOG când este pornit ecranul. Va apărea Ghidul tastelor funcţionale. Pentru a accesa meniul de pe ecran când este afişat ghidul, apăsaţi din nou butonul de direcţie corespunzător. Ghidul tastelor funcţionale poate varia, în funcţie de modelul produsului şi de funcţie. Consultaţi produsul.

1.2.2 Ghidul tastelor directe

Pentru asistență privind comenzile rapide, dacă apăsați butonul JOG în orice direcție va apărea OSD (afişajul de pe ecran).

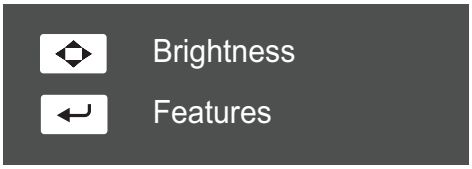

- SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA: Reglarea setării **Brightness**
- APĂSAȚI(ENTER): Afişează Ghidul tastelor funcționale.

1.2.3 Ghidul tastelor funcționale

Pentru a intra în meniul principal sau pentru a utiliza alte elemente, apăsați butonul JOG pentru afişarea Ghidului tastelor funcționale. Puteți ieşi apăsând din nou butonul JOG.

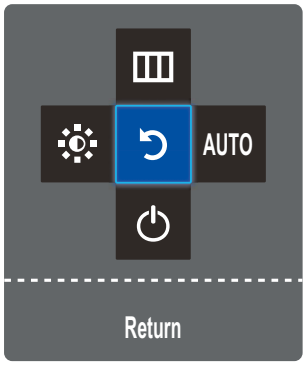

- SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA: Treceți la elementul dorit. Descrierea pentru fiecare element va apărea când se schimbă focalizarea.
- APĂSAȚI(ENTER): Va fi deschis elementul selectat.

Pictograme	Descriere
	• Selectează [ ] prin deplasarea cu ajutorul butonului JOG pe ecranul ghidului tastelor funcționale. Apare OSD-ul (afişajul de pe ecran) caracteristicii monitorului. • Blocarea meniului OSD: Păstrați setările curente sau blocați comenzile OSD pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor. Activare/Dezactivare: Pentru a bloca/debloca comanda OSD, apăsați butonul STÂNGA timp de 10 secunde când este afişat meniul principal. Când controlul OSD este blocat, Se pot regla valorile pentru **Brightness**/**Contrast** şi SAMSUNG MAGIC **Bright** şi se pot vizualiza **INFORMATION**.
	Selectați [ ] pentru a regla **Brightness** sau **Contrast**. Această setare poate fi schimbată prin apăsarea butonului JOG în ecranul ghidului tastelor funcționale. Apăsați butonul JOG în sus/jos pentru a alterna între setările **Brightness** şi **Contrast**.

Pictograme	Descriere
AUTO	• Selectează [AUTO] pentru reglarea setărilor ecranului în mod automat prin deplasarea butonului JOG pe ecranul ghidului tastelor funcționale. • Modificarea rezoluției în Proprietăți afișare va activa funcția **Auto Adjustment**. • Această funcție este disponibilă numai în modul **Analog**.
⏻	Selectează [⏻] pentru oprirea monitorului prin deplasarea butonului JOG pe ecranul ghidului tastelor funcționale.

Datorită variației modelelor, opțiunile ghidului tastelor funcționale pot fi diferite. Rulați funcția corespunzătoare pe baza pictogramei şi descrierii efective.

Când monitorul nu afişează nimic (ex: modul Consum economic sau modul Fără semnal), poate fi utilizată o tastă de acces direct pentru a controla starea alimentării, după cum se poate vedea mai jos.

Buton JOG	Mod Consum economic/Fără semnal
ENTER (APĂSARE) timp de 2 secunde	Oprire

1.3 Componente (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)

1.3.1 Butoane frontale

Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.

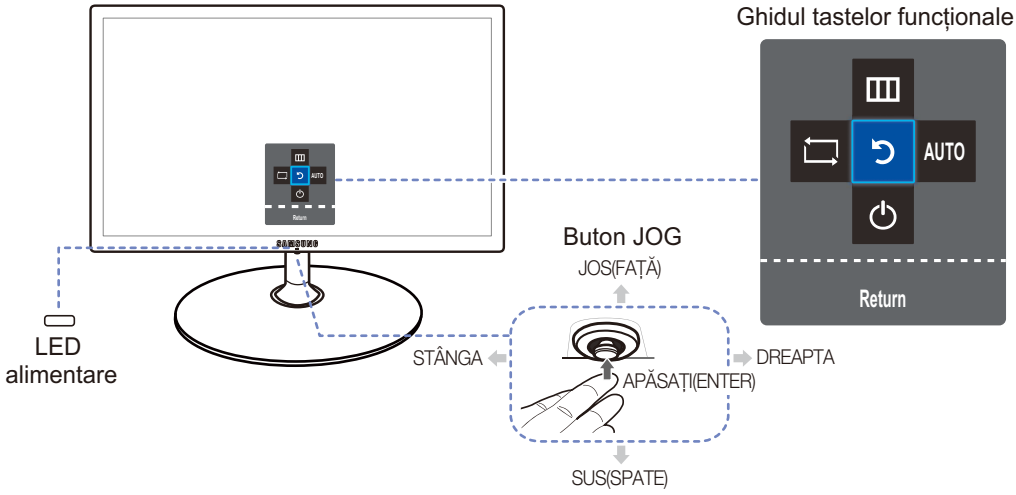

Pictograme	Descriere
Buton JOG	Buton multidirecțional care ajută la navigare. Butonul JOG se află jos, în centrul ecranului, şi are 5 direcţii: SUS/ JOS/STÂNGA/DREAPTA/APĂSAȚI(ENTER).

Pictograme	Descriere
(LED alimentare)	Acest LED este un indicator de stare a alimentării şi funcționează ca: • Alimentare pornită (butonul de alimentare): Dezactivat • Modul de economisire a energiei: Intermitent • Oprit (butonul de alimentare): Activat Funcția indicatorului de putere poate fi schimbată din meniu. (**SETUP&RESET** → **Power LED On**) Este posibil ca modelele efective să nu aibă această funcție, din cauza diferențelor dintre modele.
Ghidul tastelor funcționale	Apăsați butonul JOG când este pornit ecranul. Va apărea Ghidul tastelor funcționale. Pentru a accesa meniul de pe ecran când este afişat ghidul, apăsați din nou butonul de direcție corespunzător. Ghidul tastelor funcționale poate varia, în funcție de modelul produsului şi de funcție. Consultați produsul.

1.3.2 Ghidul tastelor directe

Pentru asistență privind comenzile rapide, dacă apăsați butonul JOG în orice direcție va apărea OSD (afişajul de pe ecran).

Modelele cu opțiune de sunet

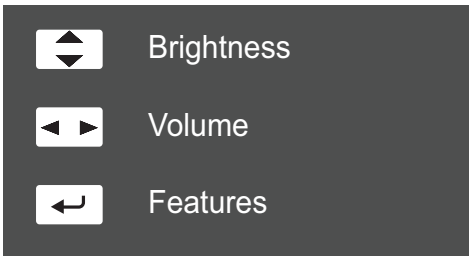

- SUS/JOS: Reglarea setării **Brightness**
- STÂNGA/DREAPTA: Reglarea setării **Volume**.
- APĂSAȚI(ENTER): Afişează Ghidul tastelor funcționale.

Modelele fără opțiune de sunet

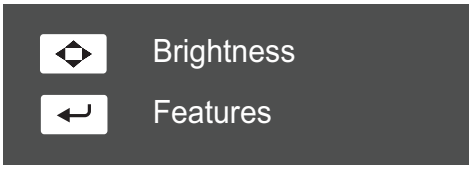

- SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA: Reglarea setării **Brightness**
- APĂSAȚI(ENTER): Afişează Ghidul tastelor funcționale.

1.3.3 Ghidul tastelor funcționale

Pentru a intra în meniul principal sau pentru a utiliza alte elemente, apăsați butonul JOG pentru afişarea Ghidului tastelor funcționale. Puteți ieşi apăsând din nou butonul JOG.

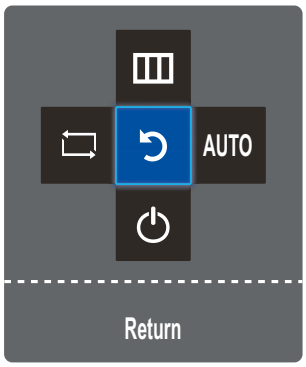

- SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA: Treceți la elementul dorit. Descrierea pentru fiecare element va apărea când se schimbă focalizarea.
- APĂSAȚI(ENTER): Va fi deschis elementul selectat.

Pictograme	Descriere
	Selectați [ ] pentru schimbarea semnalului de intrare prin apăsarea butonului JOG pe ecranul Ghidului tastelor funcționale. Dacă semnalul de intrare s-a schimbat, în partea stângă de sus a ecranului va apărea un mesaj.
	• Selectează [ ] prin deplasarea cu ajutorul butonului JOG pe ecranul ghidului tastelor funcționale. Apare OSD-ul (afişajul de pe ecran) caracteristicii monitorului. • Blocarea meniului OSD: Păstrați setările curente sau blocați comenzile OSD pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor. Activare/Dezactivare: Pentru a bloca/debloca comanda OSD, apăsați butonul STÂNGA timp de 10 secunde când este afişat meniul principal. Când controlul OSD este blocat, Se pot regla valorile pentru **Brightness**/**Contrast** şi **SAMSUNG MAGIC Bright** şi se pot vizualiza **INFORMATION**.

Pictograme	Descriere
AUTO	• Selectează [AUTO] pentru reglarea setărilor ecranului în mod automat prin deplasarea butonului JOG pe ecranul ghidului tastelor funcționale. • Modificarea rezoluției în Proprietăți afișare va activa funcția **Auto Adjustment**. • Această funcție este disponibilă numai în modul **Analog**.
⏻	Selectează [⏻] pentru oprirea monitorului prin deplasarea butonului JOG pe ecranul ghidului tastelor funcționale.

Datorită variației modelelor, opțiunile ghidului tastelor funcționale pot fi diferite. Rulați funcția corespunzătoare pe baza pictogramei şi descrierii efective.

Când monitorul nu afişează nimic (adică este în modul Consum economic sau în modul Fără semnal), pot fi utilizate 2 taste directe pentru controlul sursei şi al alimentării, conform instrucțiunilor de mai jos.

Buton JOG	Mod Consum economic/Fără semnal
SUS	Schimbare sursă
Jos	
ENTER (APĂSARE) timp de 2 secunde	Oprire

1.3.4 Partea din spate "(S19C350NW)"

- Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificațiile pot fi modificate fără înştiințare, în scopul îmbunătățirii calității.
- Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

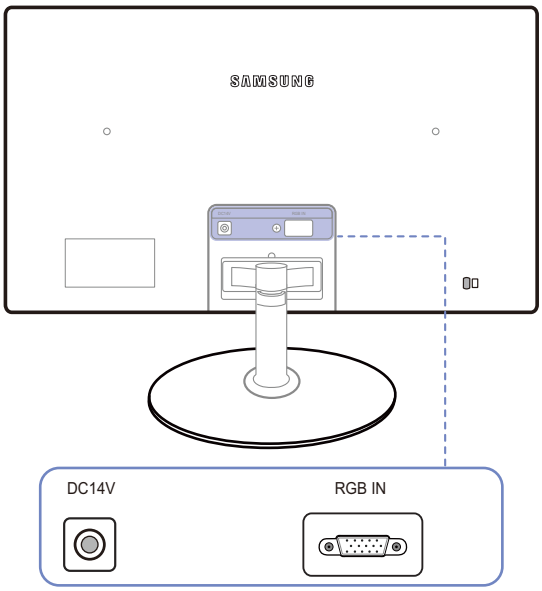

Port	Descriere
DC14V	Se face conectarea la adaptorul de alimentare c.c.
RGB IN 	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.

1.3.5 Partea din spate "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

- Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
- Porturile disponibile pot varia în funcţie de produs.

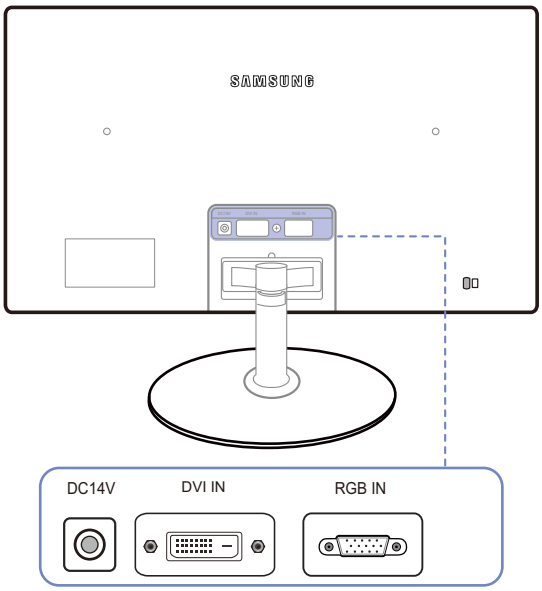

Port	Descriere
DC14V	Se face conectarea la adaptorul de alimentare c.c.
DVI IN 	Se conectează la un dispozitiv sursă printr-un cablu DVI.
RGB IN 	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.

1.3.6 Partea din spate "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

- Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
- Porturile disponibile pot varia în funcţie de produs.

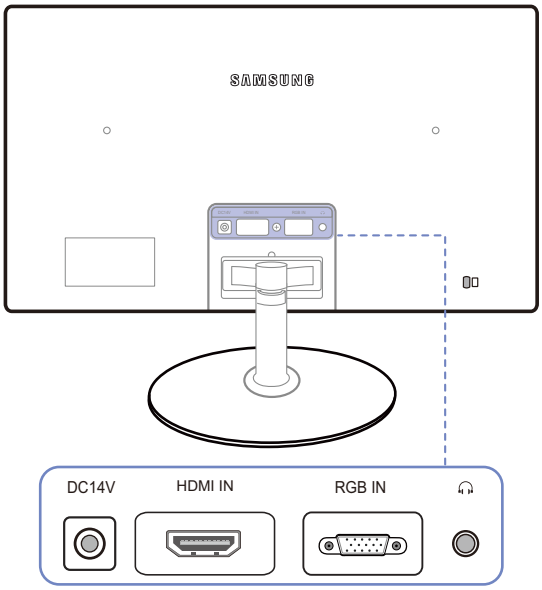

Port	Descriere
DC14V	Se face conectarea la adaptorul de alimentare c.c.
HDMI IN 	Se face conectarea la un dispozitiv sursă utilizând un cablu HDMI. Terminalul de intrare [HDMI IN] este furnizat exclusiv pentru modelele dedicate HDMI.
RGB IN 	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.
	Se face conectarea la un dispozitiv cu ieşire audio cum ar fi căştile. Această funcţie este disponibilă numai în modul **HDMI**.

1.4 Instalarea

1.4.1 Ataşarea stativului

Înainte de asamblarea produsului, aşezaţi produsul jos, pe o suprafaţă plană şi stabilă, astfel încât ecranul să fie cu faţa în jos.

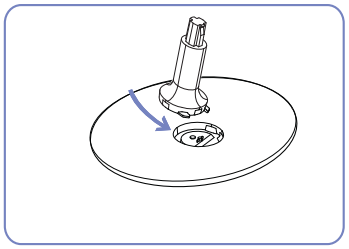

Introduceţi conectorul stativului în stativ, în direcţia indicată în figură.

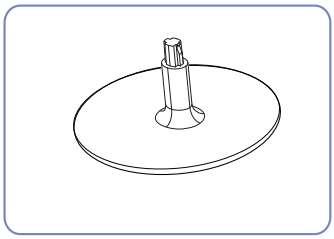

Verificaţi conectarea corectă a conectorului stativului.

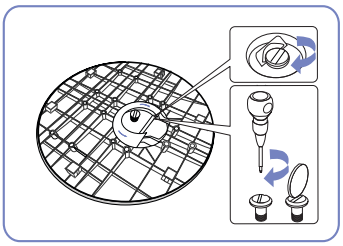

Răsuciţi şurubul de conectare din partea inferioară a stativului până la capăt, astfel încât să fie fixat complet.

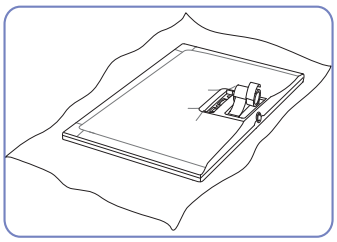

Aşezaţi o cârpă moale pe masă pentru a proteja produsul şi plasaţi produsul pe cârpă, astfel încât partea din faţă a produsului să fie orientată în jos.

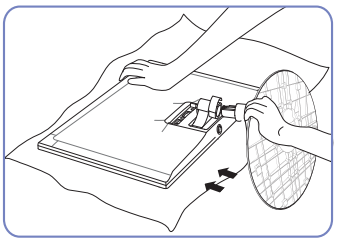

Ţineţi cu mâinile corpul principal al produsului, aşa cum se arată în figură.

Împingeţi stativul asamblat în corpul principal în direcţia săgeţii, ca în figură.

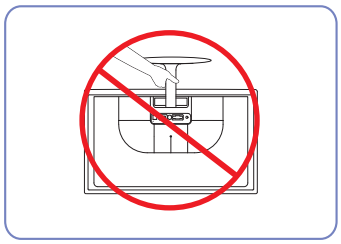

- Atenţie

Nu ţineţi produsul doar de stativ, în poziţie răsturnată.

1.4.2 Demontarea stativului

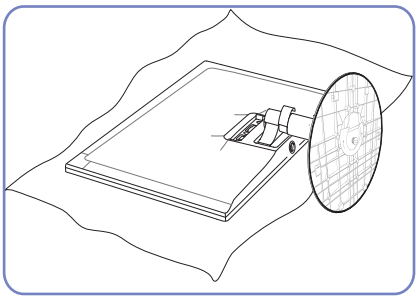

Aşezaţi o cârpă moale pe masă pentru a proteja produsul şi plasaţi produsul pe cârpă, astfel încât partea din faţă a produsului să fie orientată în jos.

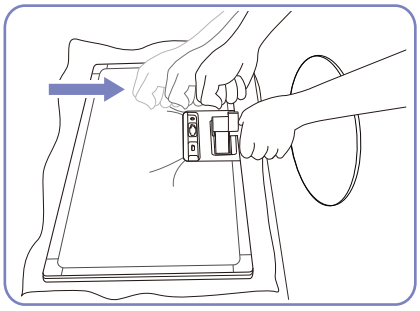

În timp ce ţineţi partea îngustă a suportului cu o mână, loviţi uşor cu cealaltă mână făcută pumn partea de sus a bazei în direcţia săgeţii, pentru a desprinde baza.

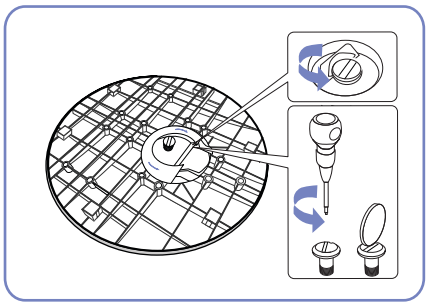

Răsuciţi şurubul de conectare din partea inferioară a stativului pentru a-l detaşa.

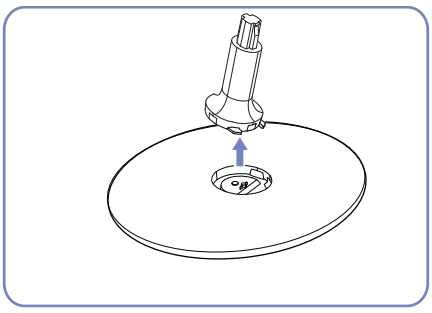

Scoateţi conectorul stativului din stativ trăgându-l în direcţia săgeţii, ca în figură.

1.4.3 Reglarea înclinării produsului

Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.

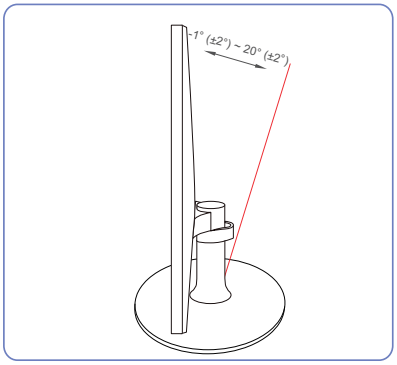

- Puteţi regla înclinarea monitorului.
- Ţineţi produsul din partea de jos şi reglaţi cu grijă înclinarea.

1.4.4 Sistemul de blocare antifurt

Un sistem de blocare antifurt vă permite să utilizați produsul în siguranță chiar şi când vă aflați în spații publice. Forma şi metoda de blocare a dispozitivului de blocare depind de producător. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt. Dispozitivul de blocare este comercializat separat.

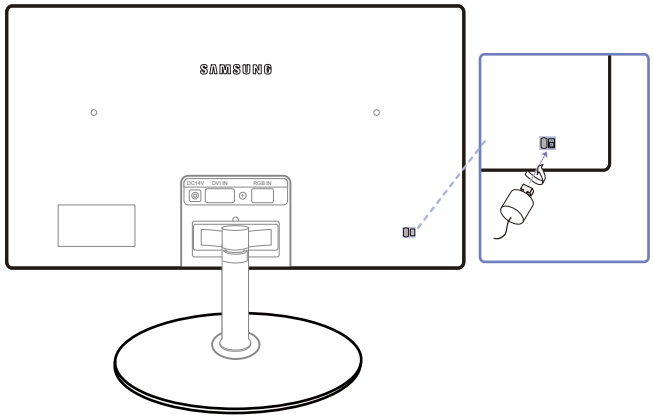

Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificațiile pot fi modificate fără înştiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

Pentru a bloca un dispozitiv de blocare antifurt:

1. Fixați cablul dispozitivului de blocare antifurt pe un obiect greu, cum ar fi un birou.
2. Treceți un capăt al cablului prin bucla de la celălalt capăt.
3. Introduceți dispozitivul de blocare Kensington în slotul de securitate din partea din spate a afişajului.
4. Blocați dispozitivul de blocare.

- Un dispozitiv de blocare antifurt poate fi achiziționat separat.
- Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt.
- Dispozitive de blocare antifurt pot fi achiziționate din magazine de electronice sau online.

2 Conectarea şi utilizarea unui dispozitiv sursă

2.1 Înainte de conectare

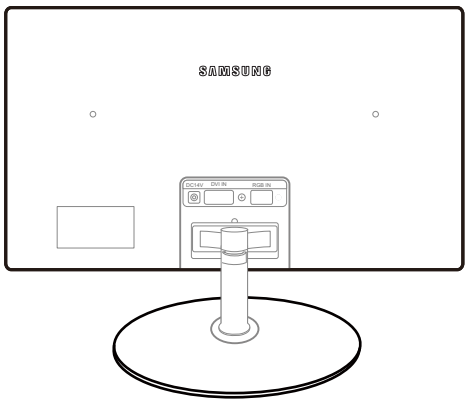

2.1.1 Verificări înainte de conectare

- Înainte de a conecta un dispozitiv sursă, citiți manualul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul sursă.

  Numărul şi locațiile porturilor de pe dispozitivele sursă poate diferi de la un dispozitiv la altul.
- Nu conectați cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile.

  Cuplarea cablului de alimentare în timpul conectării poate deteriora produsul.
- Verificați tipurile de porturi din partea posterioară a produsului pe care doriți să-l conectați.
- Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

2.2 Conectarea şi utilizarea unui PC

Selectați o metodă de conectare adecvată pentru PC-ul dvs.

Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

2.2.1 Conexiunea prin cablu D-SUB (tip analogic)

Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.

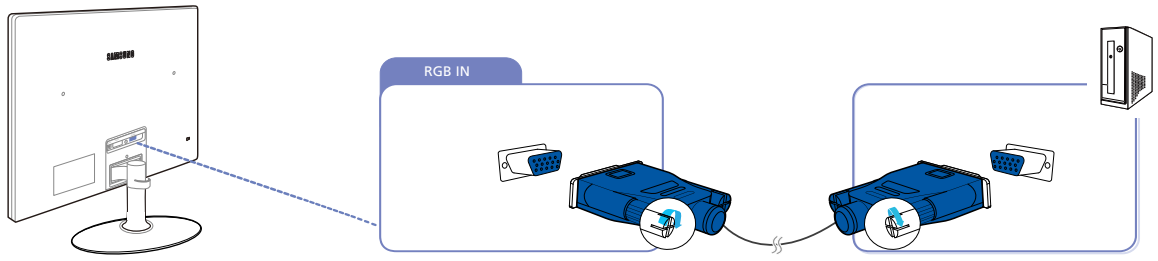

1 Conectați cablul D-SUB la portul [RGB IN] din partea din spate a produsului şi portul RGB al PC-ului.

2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs şi la o priză.

Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC.

3 Schimbați sursa de intrare în **Analog** apăsând butonul JOG în SUS/JOS, când sursa de intrare nu este setată.

Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

2.2.2 Conectarea prin cablul DVI "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.

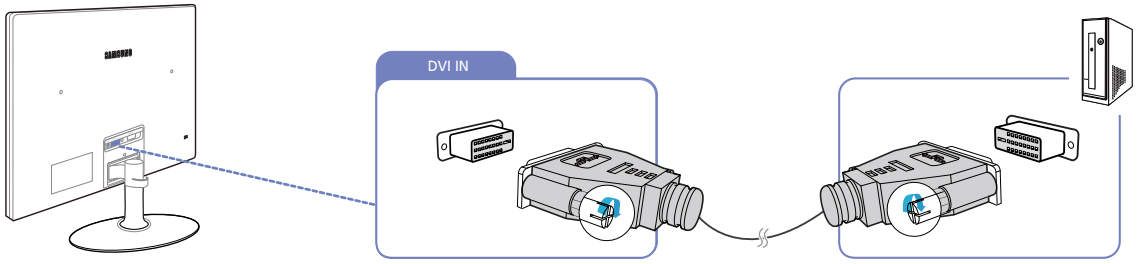

1 Conectați cablul DVI la portul [DVI IN] din partea din spate a produsului şi portul DVI al PC-ului.

2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs şi la o priză. Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC.

3 Schimbați sursa de intrare în **DVI** apăsând butonul JOG în SUS/JOS, când sursa de intrare nu este setată.

Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

2.2.3 Conectarea utilizând un cablu DVI-HDMI "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.

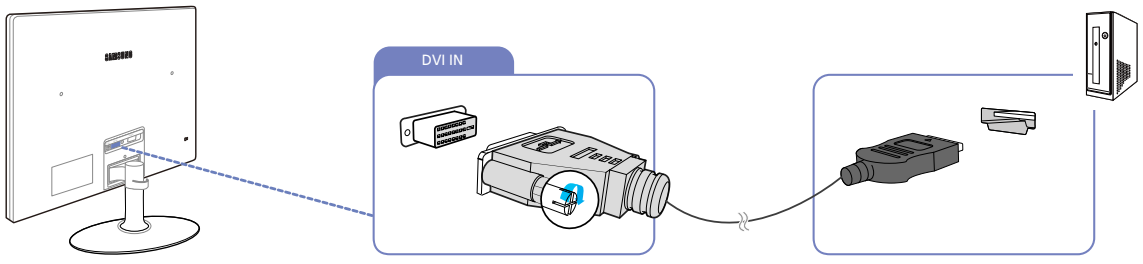

1 Conectați cablul DVI-HDMI la portul [DVI IN] din partea din spate a produsului şi portul HDMI al PC-ului.

2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs şi la o priză. Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC.

3 Schimbați sursa de intrare în **DVI** apăsând butonul JOG în SUS/JOS, când sursa de intrare nu este setată.

Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

2.2.4 Conectarea utilizând un cablu HDMI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.

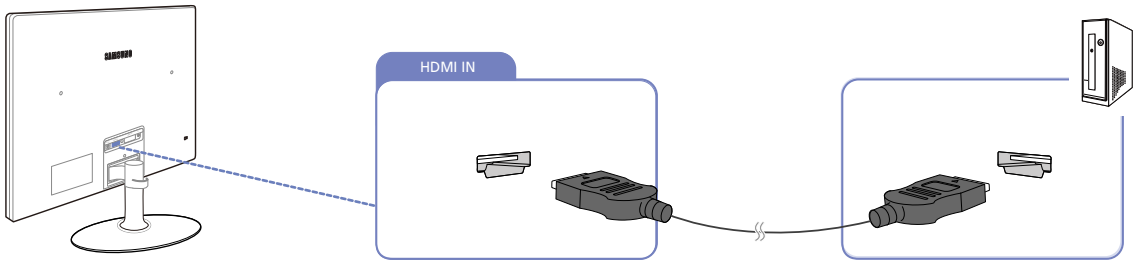

1 Conectați cablul HDMI la portul [HDMI IN] din partea din spate a produsului şi portul HDMI al PC-ului.

2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs şi la o priză. Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC.

3 Schimbați sursa de intrare în **HDMI** apăsând butonul JOG în SUS/JOS, când sursa de intrare nu este setată.

Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

2.2.5 Conectarea utilizând un cablu HDMI-DVI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.

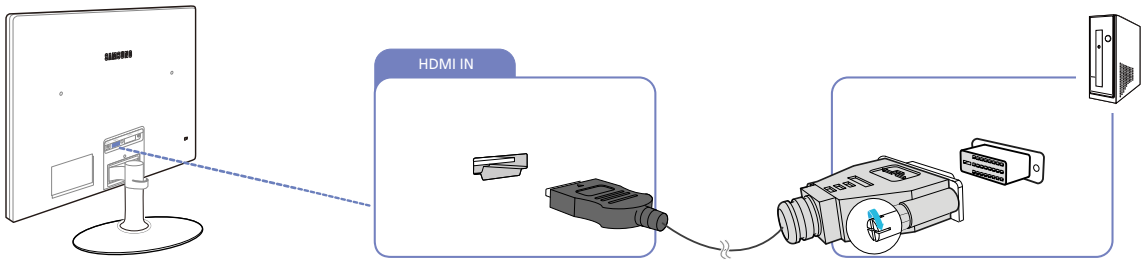

1 Conectați cablul HDMI-DVI la portul [HDMI IN] din partea din spate a produsului şi portul DVI al PC-ului.

2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs şi la o priză. Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC.

3 Schimbați sursa de intrare în **HDMI** apăsând butonul JOG în SUS/JOS, când sursa de intrare nu este setată.

Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

2.2.6 Conectarea la căşti "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.

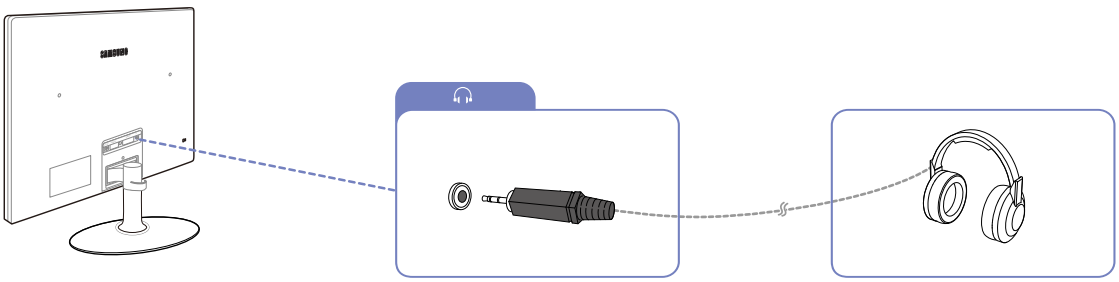

1 Conectați un dispozitiv cu ieşire audio cum ar fi căştile la portul [🎧] de pe produs.

- Această funcție este disponibilă numai în modul **HDMI**.
- Sunetul se aude doar atunci când utilizați cablul HDMI - HDMI.
- Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

2.2.7 Conectarea alimentării

- Conectați adaptorul de alimentare la mufa [DC14V] din partea din spate a produsului. Conectați cablul de alimentare la adaptorul c.c.

  Apoi, conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs. Introduceți cablul de alimentare în priză.

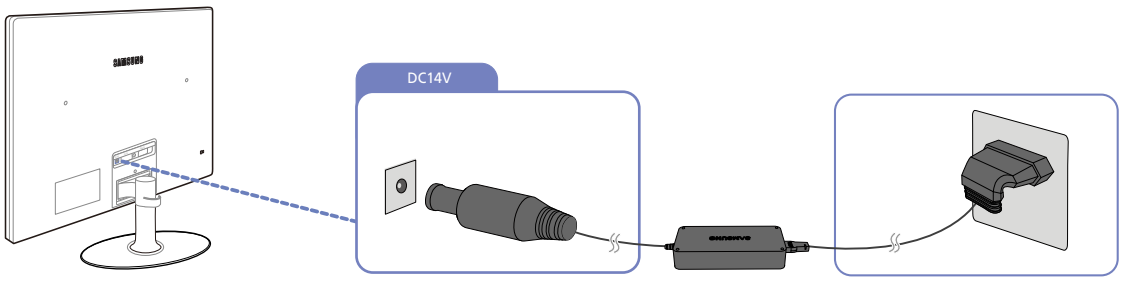

Tensiunea de intrare este comutată automat.

2.2.8 Prinderea cablurilor conectate

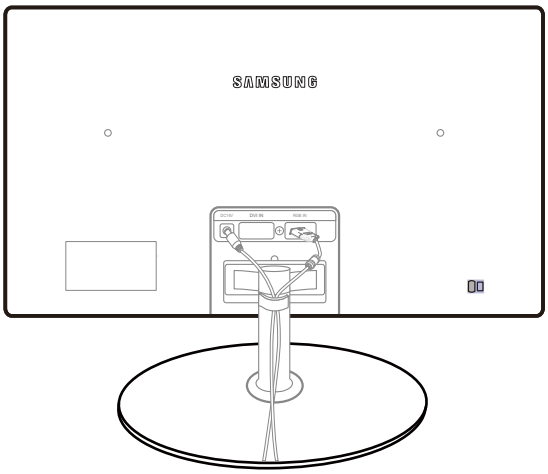

2.2.9 Modificarea setărilor de sunet în Windows

Panou de control → Audio → Difuzoare → Setări difuzoare

1

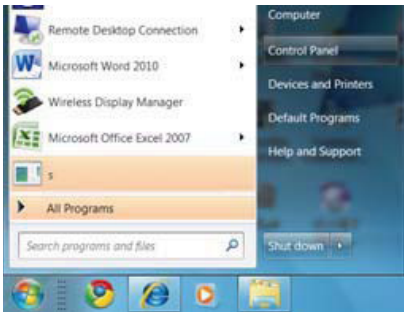

2

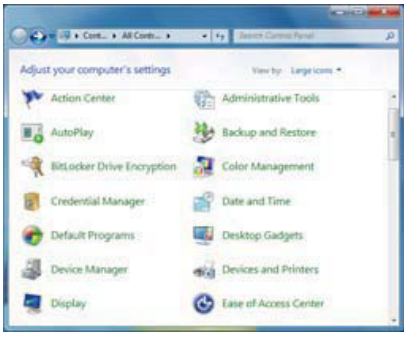

3

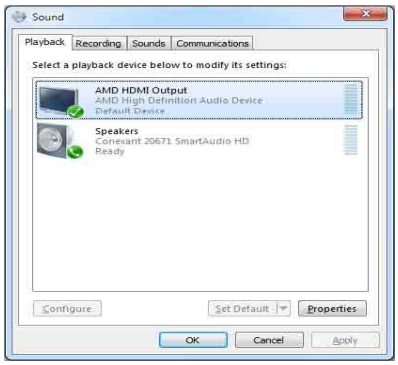

4

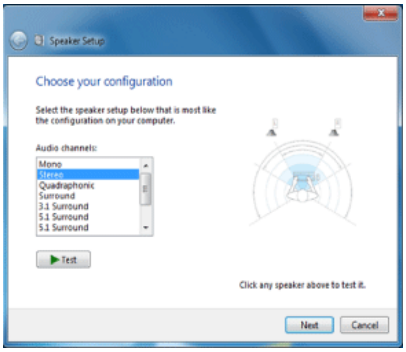

2.2.10 Instalarea driverului

- Puteți seta valorile optime pentru rezoluție şi frecvență pentru acest produs prin instalarea driverelor corespunzătoare acestui produs.
- Un driver de instalare este inclus pe CD-ul furnizat cu produsul.
- Dacă fişierul furnizat nu poate fi accesat, vizitați pagina principală Samsung (http://www.samsung.com) şi descărcați fişierul.

1 Introduceți CD-ul cu manualul de utilizare, furnizat cu produsul, în unitatea CD-ROM.

2 Dați clic pe "Windows Driver".

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua instalarea.

4 Selectați modelul produsului dvs. din lista de modele.

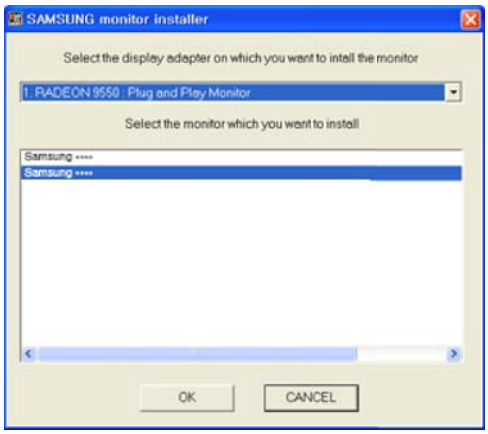
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Accesați Proprietăți monitor şi verificați dacă rezoluția şi rata de reîmprospătare sunt adecvate.

Pentru detalii suplimentare, consultați manualul sistemului de operare Windows.

2.2.11 Setarea rezoluției optime

La prima pornire a produsului după achiziționare, va apărea un mesaj de informare cu privire la setarea rezoluției optime.

Selectați limba şi modificați rezoluția la valoarea optimă.

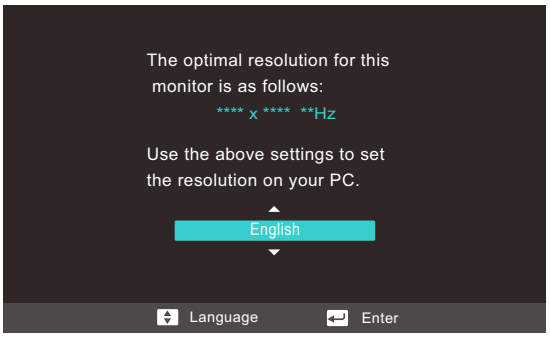
The optimal resolution for this monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
Language
Enter

1 Selectați o limbă apăsând butonul JOG în SUS/JOS. Apoi, apăsați butonul JOG.

2 Pentru a ascunde mesajul informativ, apăsați butonul JOG.

- Dacă nu a fost selectată rezoluția optimă, mesajul va apărea de maxim trei ori la un moment dat, chiar dacă produsul este oprit şi repornit din nou.
- Rezoluția optimă poate fi selectată şi în **Panou de control** din PC-ul dvs.

2.2.12 Modificarea rezoluției utilizând un PC

- Reglați rezoluția şi rata de reîmprospătare în Panou de control pe PC, pentru a obține o calitate optimă a imaginii.
- Calitatea imaginii ecranelor LCD TFT poate scădea dacă nu este selectată rezoluția optimă.

Modificarea rezoluției în Windows XP

Accesați **Panou de control** → **Afişare** → **Setări** şi modificați rezoluția.

1

2

3

Modificarea rezoluției în Windows Vista

Accesați **Panou de control** → **Personalizare** → **Setări afişare** şi modificați rezoluția.

1

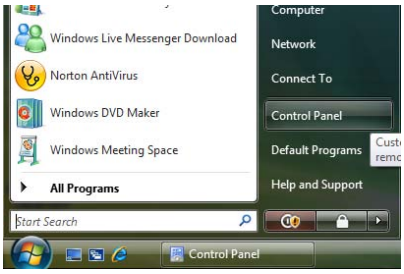

2

3

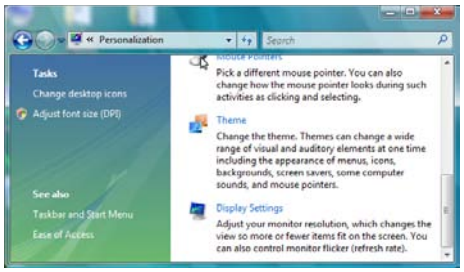
Personalization
Search
Tasks
Change desktop icons
Adjust font size (DPI)
See also
Taskbar and Start Menu
Ease of Access
Pick a different mouse pointer. You can also change how the mouse pointer looks during such activities as clicking and selecting.
Theme
Change the theme. Themes can change a wide range of visual and auditory elements at one time including the appearance of menus, icons, backgrounds, screen savers, some computer sounds, and mouse pointers.
Display Settings
Adjust your monitor resolution, which changes the view so more or fewer items fit on the screen. You can also control monitor flicker (refresh rate).

4

Modificarea rezoluției în Windows 7

Accesați **Panou de control** → **Ecran** → **Rezoluție ecran** şi modificați rezoluția.

1

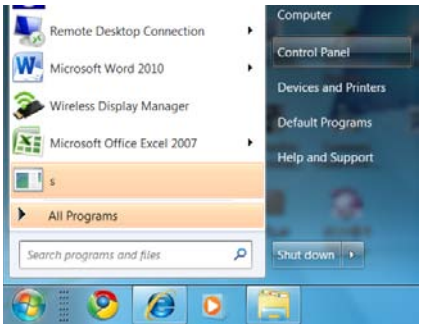

2

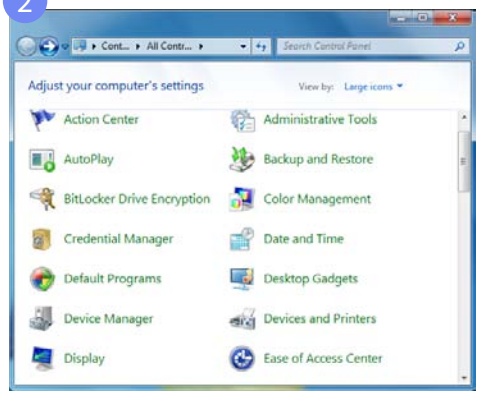

3

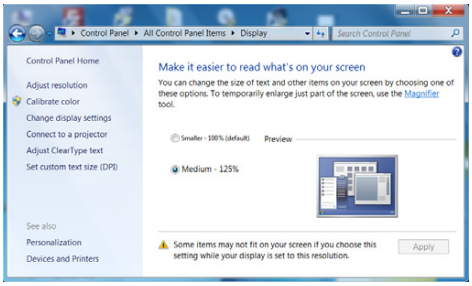

4

Modificarea rezoluției în Windows 8

Accesați **Setări** → **Panou de control** → **Ecran** → **Rezoluție ecran** şi modificați rezoluția.

1

2

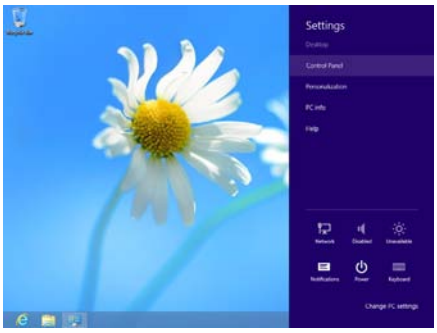

3

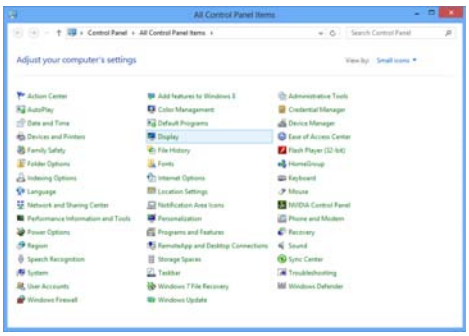

4

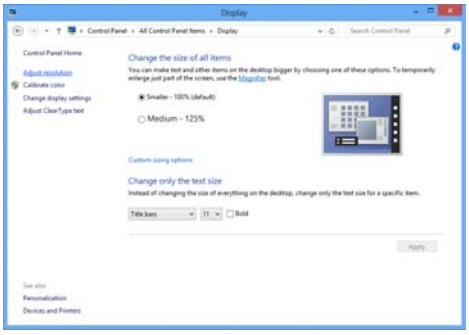

5

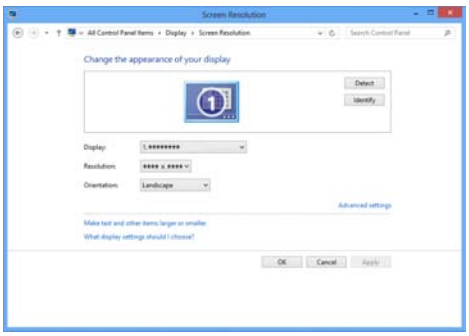

3 Configurarea ecranului "(S19C350NW)"

Configurați setările ecranului, cum ar fi luminozitatea.

Când configurați setările ecranului, accesați bara Ajutor pentru asistență. Aceasta se găseşte în partea de jos a meniului.

3.1 Brightness

Reglați luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.

- Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.
- Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția **Eco Saving**.

3.1.1 Configurarea setării Brightness

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Brightness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

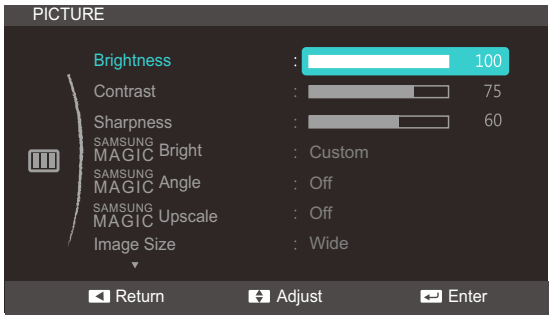

4. Reglați setarea **Brightness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

3.2 Contrast

Reglați contrastul dintre obiecte şi fundal. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va creşte contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.

Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

3.2.1 Configurarea Contrast

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Contrast** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

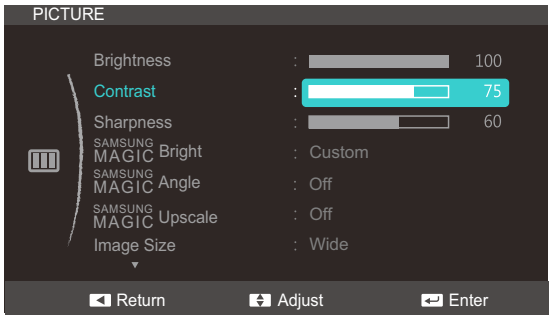

4. Reglați setarea **Contrast** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

3.3 Sharpness

Faceți conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.

- Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGIC **Upscale** este în **Mode1** sau **Mode2**.

3.3.1 Configurarea Sharpness

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Sharpness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

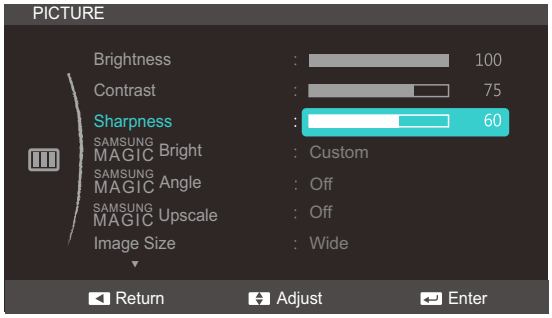

4. Reglați setarea **Sharpness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.

- Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția **Eco Saving**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Această caracteristică oferă unghiul de vizualizare, luminozitatea şi nuanța care să se potrivească cu preferințele dvs.

3.4.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **SAMSUNG MAGIC Bright** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

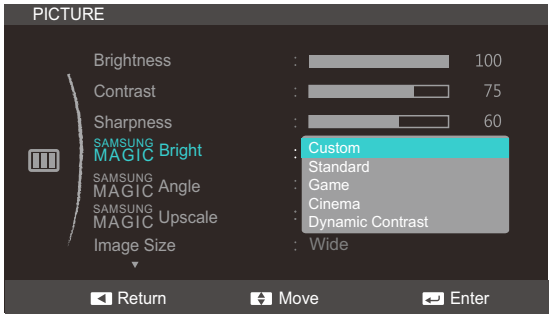

- **Custom**: Particularizați contrastul şi luminozitatea, după cum este necesar.
- **Standard**: Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru utilizarea Internetului.
- **Game**: Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru rularea de jocuri care implică multe efecte grafice şi mişcări dinamice.
- **Cinema**: Obțineți o luminozitate şi o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de conținut video şi DVD.
- **Dynamic Contrast**: Obțineți o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC**Angle** vă permite configurarea setărilor pentru a obține calitatea optimă a imaginii în conformitate cu unghiul dvs. de vizualizare.

Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC**Bright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

Această caracteristică oferă unghiul de vizualizare, luminozitatea şi nuanța care să se potrivească cu preferințele dvs.

3.5.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Angle

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la SAMSUNG MAGIC**Angle** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

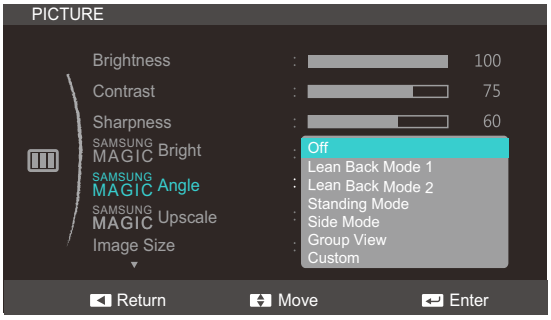

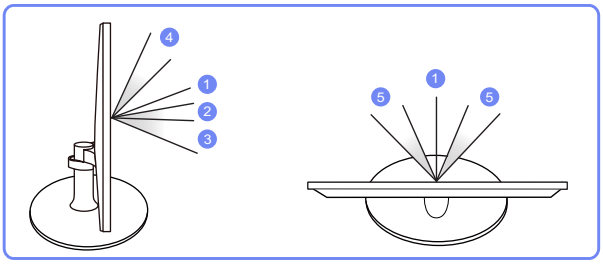

- **Off** ①: Selectați această opțiune pentru a vizualiza direct din fața produsului.
- **Lean Back Mode 1** ②: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât produsul.
- **Lean Back Mode 2** ③: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât la Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată mai sus decât produsul.
- **Side Mode** ⑤: Selectați această opțiune pentru a vizualiza din oricare parte a produsului.

- **Group View**: Selectați această opțiune pentru ca mai mulți privitori să vizualizeze din locurile ①, ④ şi ⑤.
- **Custom**: **Lean Back Mode 1** va fi aplicat implicit dacă se selectează **Custom**.

4 Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Funcția SAMSUNG MAGIC **Upscale** poate extinde nivelurile de detaliu şi culorile vii ale imaginii.

- Funcția are efecte evidente asupra imaginilor cu rezoluție scăzută.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

3.6.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Upscale

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la SAMSUNG MAGIC **Upscale** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

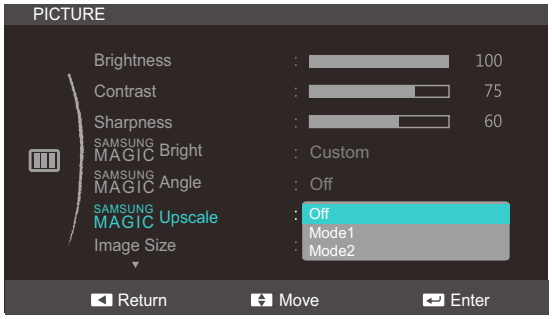

În comparație cu **Mode1**,**Mode2** are un efect mai puternic.

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

3.7 Image Size

Modificați dimensiunea imaginii.

3.7.1 Modificarea opțiunii Image Size

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Image Size** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

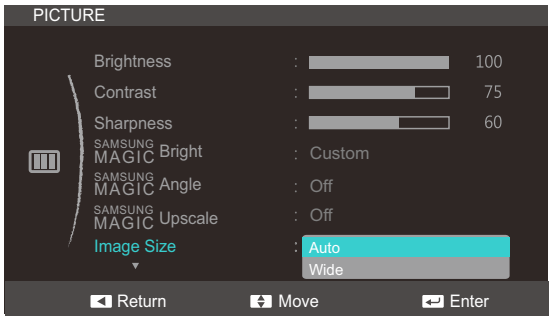

- **Auto**: Afişați imaginea în funcție de raportul de aspect al sursei de intrare.
- **Wide**: Afişați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

3.8 H-Position & V-Position

H-Position: Deplasați ecranul către stânga sau către dreapta.

V-Position: Deplasați ecranul în sus sau în jos.

Acest meniu este disponibil în modul **Analog**.

3.8.1 Configurarea H-Position & V-Position

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **H-Position** sau la **V-Position** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

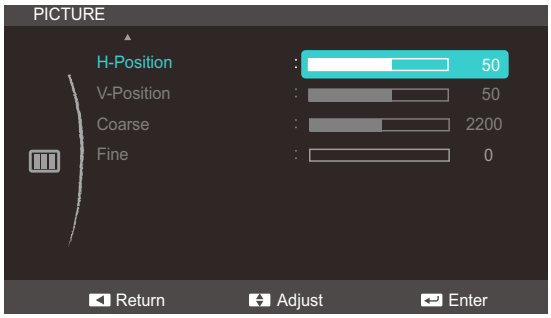

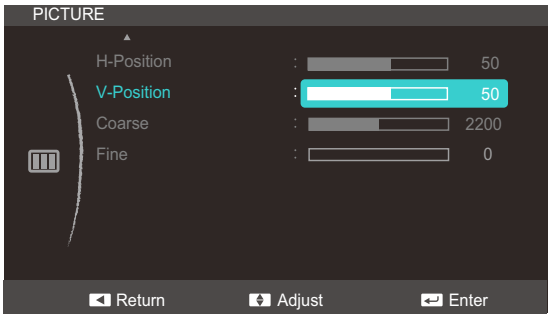

4. Reglați setarea **H-Position** sau **V-Position** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

3.9 Coarse

Reglați frecvența ecranului.

Disponibilă doar în modul **Analog**.

3.9.1 Reglarea Coarse

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Coarse** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

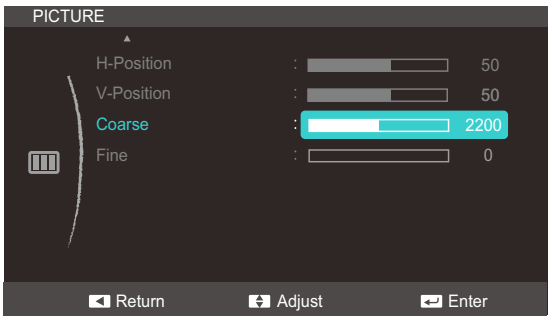

4. Reglați setarea **Coarse** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

3.10 Fine

Efectuați o reglare fină a ecranului pentru a obține o imagine vie.

Disponibilă doar în modul **Analog**.

3.10.1 Reglarea Fine

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Fine** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

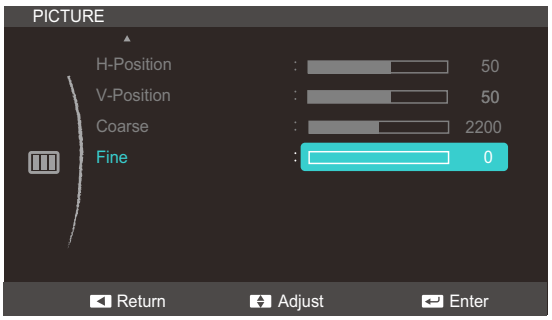

4. Reglați setarea **Fine** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

4 Configurarea ecranului "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Configurați setările ecranului, cum ar fi luminozitatea.

Când configurați setările ecranului, accesați bara Ajutor pentru asistență. Aceasta se găseşte în partea de jos a meniului.

4.1 Brightness

Reglați luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.

- Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.
- Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția **Eco Saving**.

4.1.1 Configurarea setării Brightness

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Brightness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

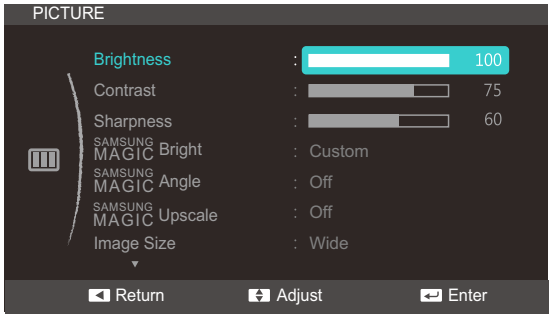

4. Reglați setarea **Brightness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

4 Configurarea ecranului "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.2 Contrast

Reglați contrastul dintre obiecte şi fundal. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va creşte contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.

Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

4.2.1 Configurarea Contrast

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Contrast** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

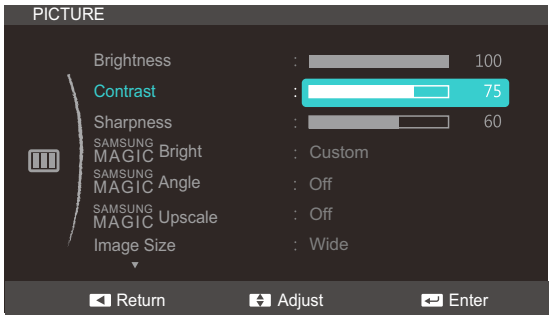

4. Reglați setarea **Contrast** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

4 Configurarea ecranului "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.3 Sharpness

Faceți conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.

- Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGIC **Upscale** este în **Mode1** sau **Mode2**.

4.3.1 Configurarea Sharpness

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Sharpness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

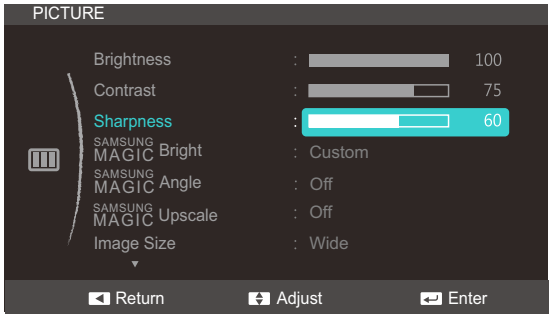

4. Reglați setarea **Sharpness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

4 Configurarea ecranului "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.

- Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția **Eco Saving**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Această caracteristică oferă unghiul de vizualizare, luminozitatea şi nuanța care să se potrivească cu preferințele dvs.

4.4.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **SAMSUNG MAGIC Bright** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

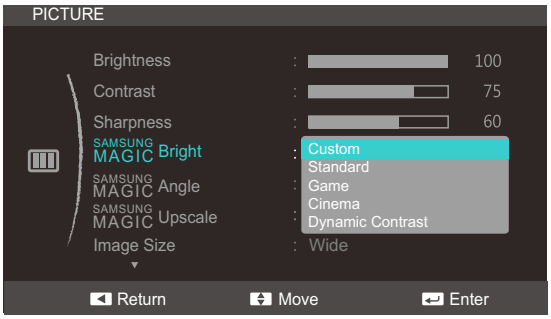

- **Custom**: Particularizați contrastul şi luminozitatea, după cum este necesar.
- **Standard**: Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru utilizarea Internetului.
- **Game**: Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru rularea de jocuri care implică multe efecte grafice şi mişcări dinamice.
- **Cinema**: Obțineți o luminozitate şi o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de conținut video şi DVD.
- **Dynamic Contrast**: Obțineți o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

4 Configurarea ecranului "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC**Angle** vă permite configurarea setărilor pentru a obține calitatea optimă a imaginii în conformitate cu unghiul dvs. de vizualizare.

Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC**Bright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

Această caracteristică oferă unghiul de vizualizare, luminozitatea şi nuanța care să se potrivească cu preferințele dvs.

4.5.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Angle

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la SAMSUNG MAGIC**Angle** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

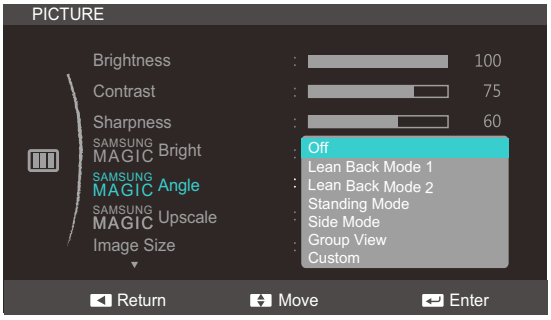

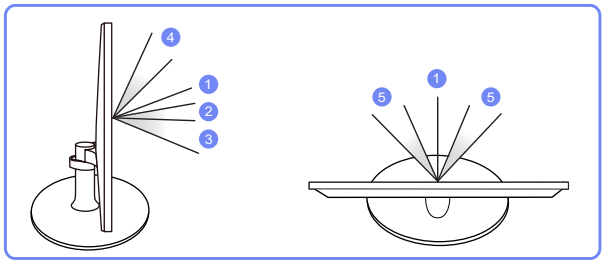

- **Off** ①: Selectați această opțiune pentru a vizualiza direct din fața produsului.
- **Lean Back Mode 1** ②: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât produsul.
- **Lean Back Mode 2** ③: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât la Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată mai sus decât produsul.
- **Side Mode** ⑤: Selectați această opțiune pentru a vizualiza din oricare parte a produsului.

- **Group View**: Selectați această opțiune pentru ca mai mulți privitori să vizualizeze din locurile ①, ④ şi ⑤.
- **Custom**: **Lean Back Mode 1** va fi aplicat implicit dacă se selectează **Custom**.

4 Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Funcția SAMSUNG MAGIC **Upscale** poate extinde nivelurile de detaliu şi culorile vii ale imaginii.

- Funcția are efecte evidente asupra imaginilor cu rezoluție scăzută.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

4.6.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Upscale

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la SAMSUNG MAGIC **Upscale** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

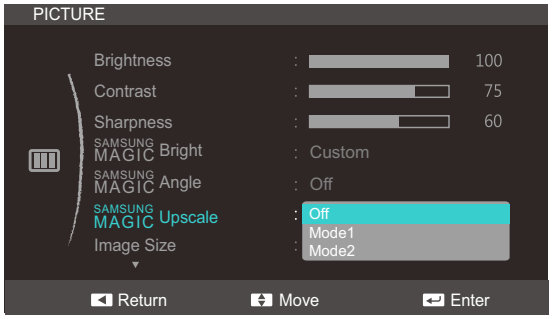

În comparație cu **Mode1**,**Mode2** are un efect mai puternic.

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

4 Configurarea ecranului "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.7 Image Size

Modificați dimensiunea imaginii.

4.7.1 Modificarea opțiunii Image Size

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Image Size** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

În modul **PC**

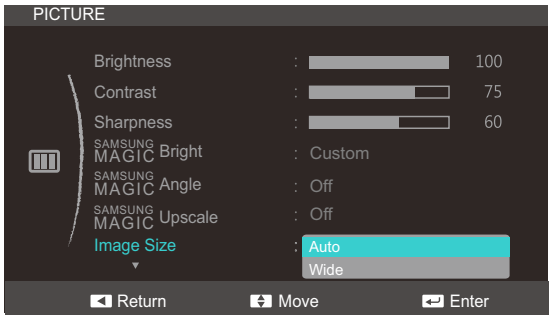

- **Auto**: Afişați imaginea în funcție de raportul de aspect al sursei de intrare.
- **Wide**: Afişați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.

În modul **AV**

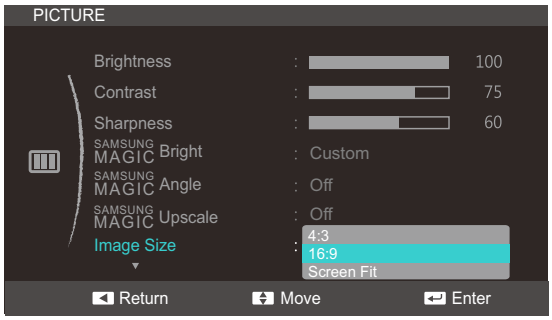

- **4:3**: Afişați imaginea cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru videoclipuri şi difuzările standard.
- **16:9**: Afişați imaginea cu un raport de aspect de 16:9.
- **Screen Fit**: Afişați imaginea cu raportul de aspect original, fără decupare.

- Dimensiunea ecranului poate fi modificată dacă sunt întrunite condițiile de mai jos.
- Este posibil ca funcția să nu fie disponibilă, în funcție de porturile de care dispune produsul.
  - Există un dispozitiv de ieşire digital conectat prin intermediul unui cablu DVI sau HDMI la DVI.

- Semnalul de intrare este 480p, 576p, 720p sau 1080p şi monitorul poate reda în mod normal (nu toate modelele acceptă toate aceste semnale.).
- Aceasta poate fi setată numai când intrarea externă este conectată prin DVI şi **PC/AV Mode** este setat la **AV**.

4 Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4 Configurarea ecranului "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.8 H-Position & V-Position

H-Position: Deplasați ecranul către stânga sau către dreapta.

V-Position: Deplasați ecranul în sus sau în jos.

- Acest meniu este disponibil în modul **Analog**.
- Acest meniu este disponibil numai atunci când **Image Size** este setat la **Screen Fit** în modul **AV**. Când semnalul are 480P, 576P, 720P sau 1080P în modul **AV** şi monitorul poate reda în mod normal, selectați **Screen Fit** pentru a regla poziția orizontală în 0-6 niveluri.

4.8.1 Configurarea H-Position & V-Position

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **H-Position** sau la **V-Position** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

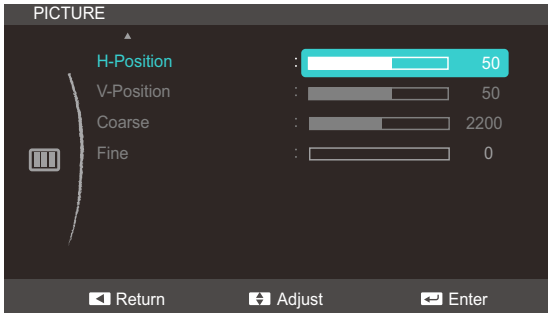

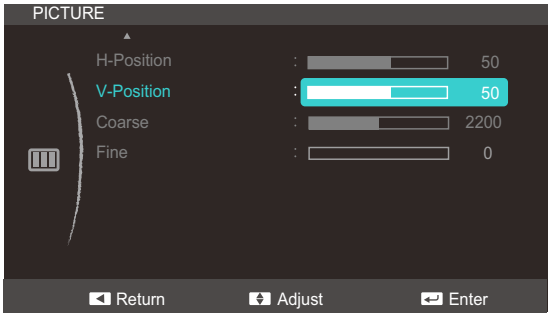

4. Reglați setarea **H-Position** sau **V-Position** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

4 Configurarea ecranului "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.9 Coarse

Reglați frecvența ecranului.

Disponibilă doar în modul **Analog**.

4.9.1 Reglarea Coarse

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Coarse** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

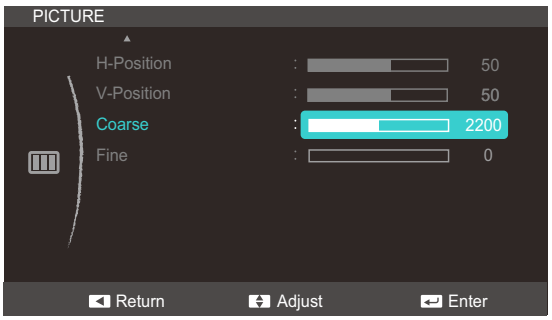

4. Reglați setarea **Coarse** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

4 Configurarea ecranului "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.10 Fine

Efectuați o reglare fină a ecranului pentru a obține o imagine vie.

Disponibilă doar în modul **Analog**.

4.10.1 Reglarea Fine

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Fine** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

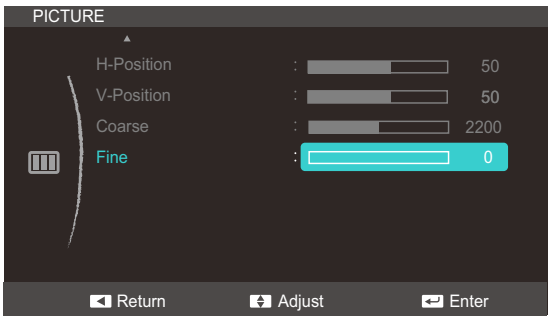

4. Reglați setarea **Fine** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

5 Configurarea ecranului "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Configurați setările ecranului, cum ar fi luminozitatea.

Când configurați setările ecranului, accesați bara Ajutor pentru asistență. Aceasta se găseşte în partea de jos a meniului.

5.1 Brightness

Reglați luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.

- Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.
- Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția **Eco Saving**.

5.1.1 Configurarea setării Brightness

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Brightness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

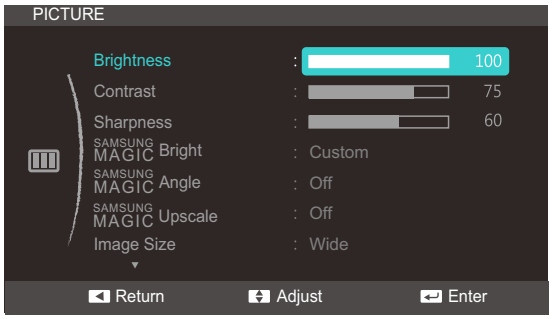

4. Reglați setarea **Brightness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

5 Configurarea ecranului "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.2 Contrast

Reglați contrastul dintre obiecte şi fundal. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va creşte contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.

Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

5.2.1 Configurarea Contrast

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Contrast** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

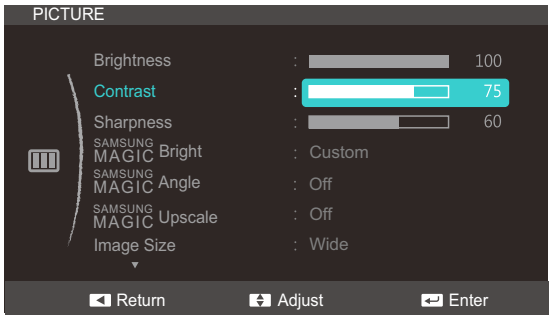

4. Reglați setarea **Contrast** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

5 Configurarea ecranului "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.3 Sharpness

Faceți conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.

- Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGIC **Upscale** este în **Mode1** sau **Mode2**.

5.3.1 Configurarea Sharpness

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Sharpness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

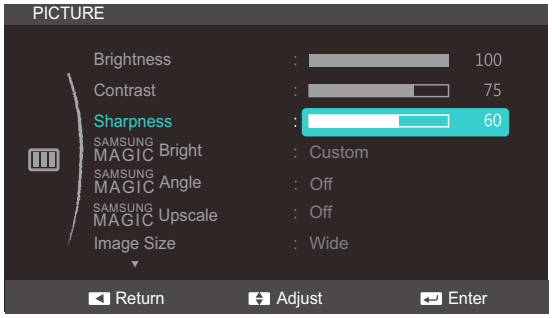

4. Reglați setarea **Sharpness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

5 Configurarea ecranului "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.

- Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția **Eco Saving**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Această caracteristică oferă unghiul de vizualizare, luminozitatea şi nuanța care să se potrivească cu preferințele dvs.

5.4.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **SAMSUNG MAGIC Bright** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

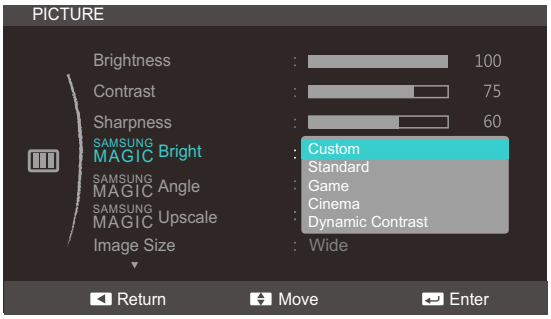

- **Custom**: Particularizați contrastul şi luminozitatea, după cum este necesar.
- **Standard**: Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru utilizarea Internetului.
- **Game**: Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru rularea de jocuri care implică multe efecte grafice şi mişcări dinamice.
- **Cinema**: Obțineți o luminozitate şi o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de conținut video şi DVD.
- **Dynamic Contrast**: Obțineți o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.

5 Configurarea ecranului "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

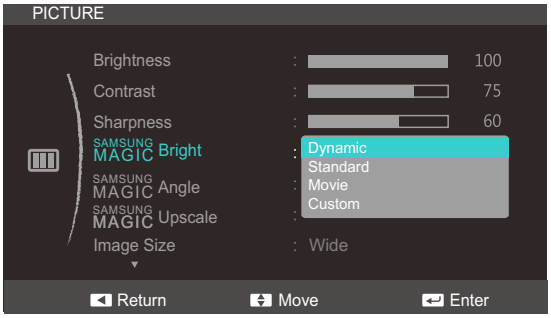

Când intrarea externă este conectată prin HDMI şi **PC/AV Mode** este setat la **AV**, **SAMSUNG MAGIC Bright** are patru setări automate pentru imagine (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** şi **Custom**), care sunt presetate din fabrică. Puteți opta pentru oricare dintre setările **Dynamic**, **Standard**, **Movie** şi **Custom**. Selectați opțiunea **Custom** pentru a utiliza setările dvs. personalizate.

- **Dynamic**: Selectați acest mod pentru a obține o imagine cu definiția mai bună decât în modul **Standard**.
- **Standard**: Selectați acest mod pentru a obține o imagine cu definiția mai bună decât în modul Standard. Selectați acest mod atunci când camera este luminoasă.
- **Movie**: Această setare oferă şi o bună definiție a imaginii. Selectați acest mod atunci când camera este întunecoasă.
- **Custom**: Astfel veți economisi energie şi nu vă veți mai obosi ochii.

Este posibil ca funcția să nu fie disponibilă, în funcție de porturile de care dispune produsul.

4 Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5 Configurarea ecranului "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC **Angle** vă permite configurarea setărilor pentru a obține calitatea optimă a imaginii în conformitate cu unghiul dvs. de vizualizare.

Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

Această caracteristică oferă unghiul de vizualizare, luminozitatea şi nuanța care să se potrivească cu preferințele dvs.

5.5.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Angle

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la SAMSUNG MAGIC **Angle** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

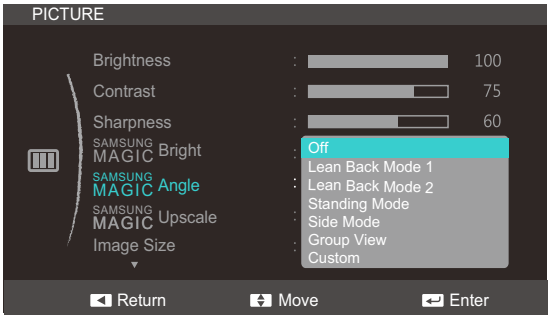

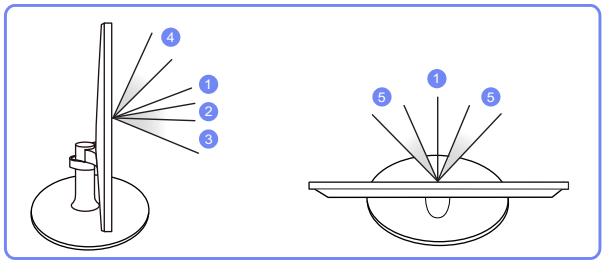

- **Off** ①: Selectați această opțiune pentru a vizualiza direct din fața produsului.
- **Lean Back Mode 1** ②: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât produsul.
- **Lean Back Mode 2** ③: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât la Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată mai sus decât produsul.
- **Side Mode** ⑤: Selectați această opțiune pentru a vizualiza din oricare parte a produsului.

- **Group View**: Selectați această opțiune pentru ca mai mulți privitori să vizualizeze din locurile ①, ④ şi ⑤.
- **Custom**: **Lean Back Mode 1** va fi aplicat implicit dacă se selectează **Custom**.

4 Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5 Configurarea ecranului "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Funcția SAMSUNG MAGIC **Upscale** poate extinde nivelurile de detaliu şi culorile vii ale imaginii.

- Funcția are efecte evidente asupra imaginilor cu rezoluție scăzută.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

5.6.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Upscale

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la SAMSUNG MAGIC **Upscale** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

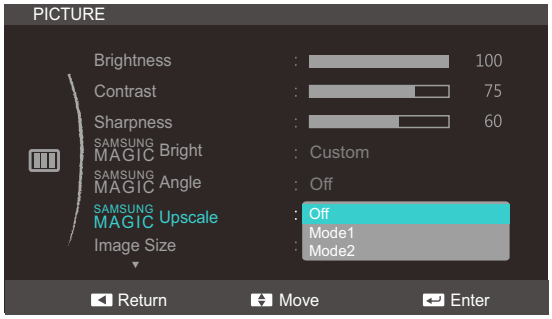

În comparație cu **Mode1**,**Mode2** are un efect mai puternic.

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

5 Configurarea ecranului "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.7 Image Size

Modificați dimensiunea imaginii.

5.7.1 Modificarea opțiunii Image Size

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Image Size** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

În modul **PC**

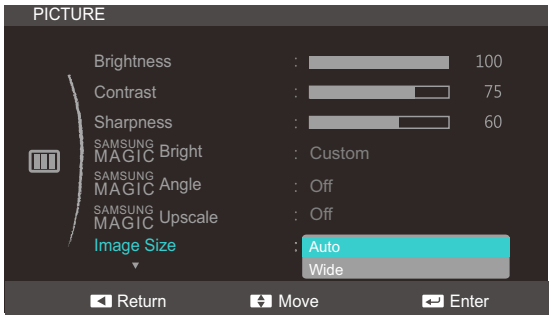

- **Auto**: Afişați imaginea în funcție de raportul de aspect al sursei de intrare.
- **Wide**: Afişați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.

În modul **AV**

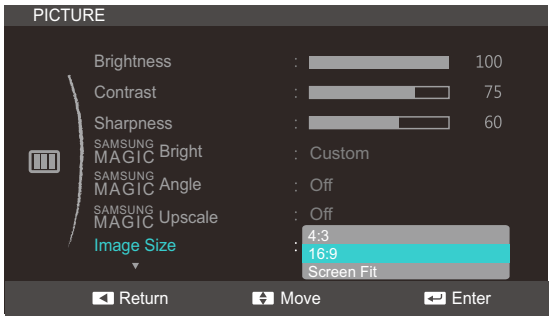

- **4:3**: Afişați imaginea cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru videoclipuri şi difuzările standard.
- **16:9**: Afişați imaginea cu un raport de aspect de 16:9.
- **Screen Fit**: Afişați imaginea cu raportul de aspect original, fără decupare.

- Dimensiunea ecranului poate fi modificată dacă sunt întrunite condițiile de mai jos.
- Este posibil ca funcția să nu fie disponibilă, în funcție de porturile de care dispune produsul.
  - Există un dispozitiv de ieşire digital conectat prin intermediul unui cablu HDMI sau HDMI la DVI.

- Semnalul de intrare este 480p, 576p, 720p sau 1080p şi monitorul poate reda în mod normal (nu toate modelele acceptă toate aceste semnale.).
- Aceasta poate fi setată numai când intrarea externă este conectată prin HDMI şi **PC/AV Mode** este setat la **AV**.

4 Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5 Configurarea ecranului "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.8 HDMI Black Level

Dacă la produs este conectat un player DVD sau un set-top box prin HDMI, este posibil să sesizați o deteriorare a calității imaginii (reducere a contrastului/deteriorare a culorilor, nivel de negru etc.), în funcție de dispozitivul sursă conectat.
În acest caz, corectați calitatea degradată a imaginii utilizând **HDMI Black Level**.

- Această funcție este disponibilă numai în modul **HDMI**.
- Este posibil ca funcția să nu fie disponibilă, în funcție de porturile de care dispune produsul.

5.8.1 Configurarea setărilor HDMI Black Level

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **HDMI Black Level** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

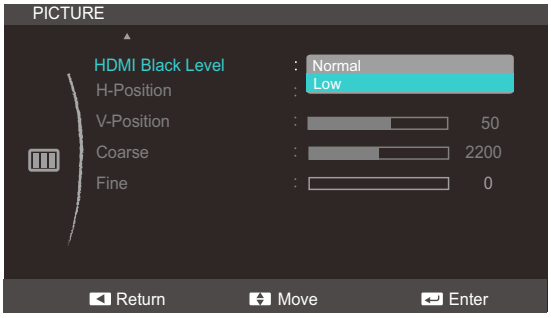

- **Normal**: Selectați acest mod când nu există deteriorări ale raportului de contrast.
- **Low**: Selectați acest mod pentru a reduce nivelul de negru şi a creşte nivelul de alb când există deteriorări ale raportului de contrast.

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

HDMI Black Level ar putea fi incompatibil cu unele dispozitive sursă.

5 Configurarea ecranului "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.9 H-Position & V-Position

H-Position: Deplasați ecranul către stânga sau către dreapta.

V-Position: Deplasați ecranul în sus sau în jos.

- Acest meniu este disponibil în modul **Analog**.
- Acest meniu este disponibil numai atunci când **Image Size** este setat la **Screen Fit** în modul **AV**. Când semnalul are 480P, 576P, 720P sau 1080P în modul **AV** şi monitorul poate reda în mod normal, selectați **Screen Fit** pentru a regla poziția orizontală în 0-6 niveluri.

5.9.1 Configurarea H-Position & V-Position

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **H-Position** sau la **V-Position** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

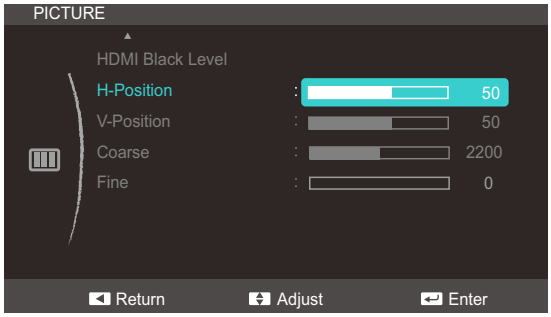

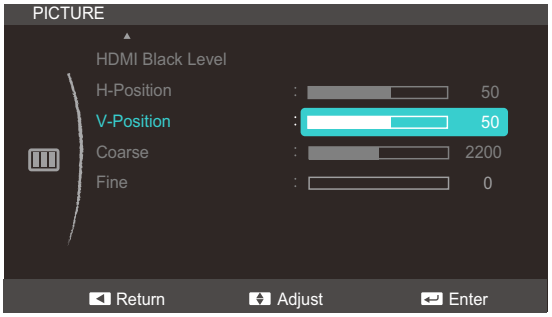

4. Reglați setarea **H-Position** sau **V-Position** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

5 Configurarea ecranului "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.10 Coarse

Reglați frecvența ecranului.

Disponibilă doar în modul **Analog**.

5.10.1 Reglarea Coarse

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Coarse** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

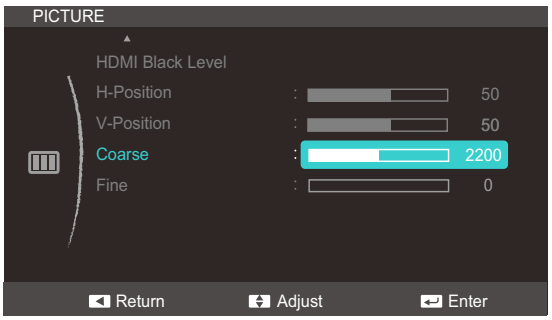

4. Reglați setarea **Coarse** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

5 Configurarea ecranului "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.11 Fine

Efectuați o reglare fină a ecranului pentru a obține o imagine vie.

Disponibilă doar în modul **Analog**.

5.11.1 Reglarea Fine

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **PICTURE** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Fine** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

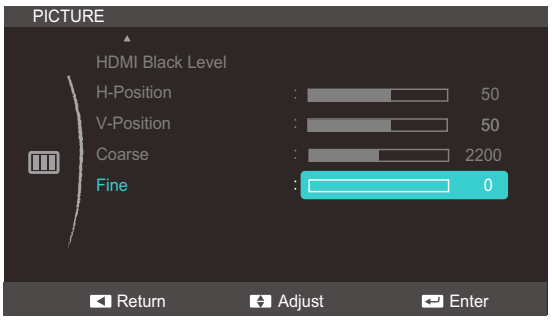

4. Reglați setarea **Fine** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

6 Configurarea Tint

Modificați nuanța ecranului. Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este setat pe modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

6.1 Red

Modificați valoarea culorii roşii a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va creşte intensitatea culorii.

6.1.1 Configurarea culorii Red

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **COLOR** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Red** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

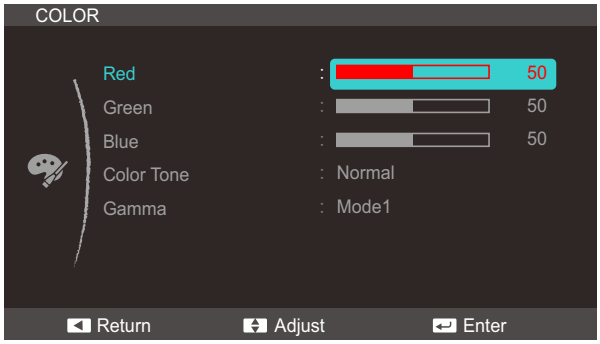

4. Reglați setarea **Red** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.2 Green

Modificați valoarea culorii verde a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va creşte intensitatea culorii.

6.2.1 Configurarea Green

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **COLOR** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Green** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

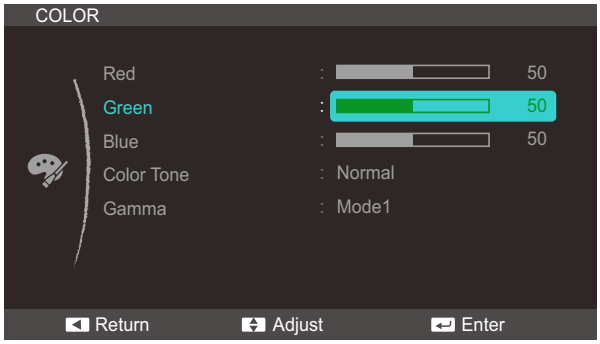

4. Reglați setarea **Green** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.3 Blue

Modificați valoarea culorii albastru a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va creşte intensitatea culorii.

6.3.1 Configurarea Blue

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **COLOR** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Blue** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

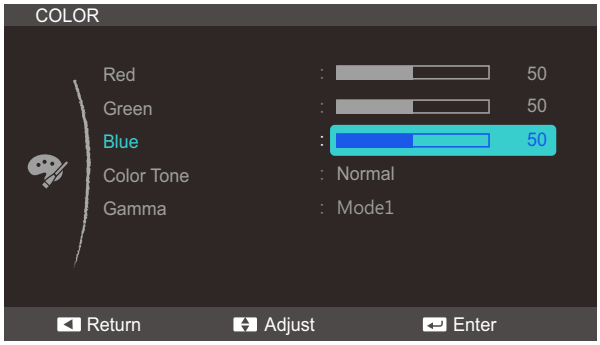

4. Reglați setarea **Blue** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.4 Color Tone

Reglați tonul general al culorilor din imagine.

Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat SAMSUNG MAGIC Angle.

6.4.1 Configurarea setărilor Color Tone

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **COLOR** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Color Tone** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

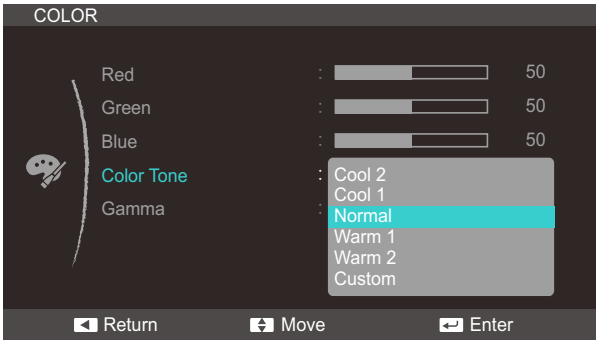

- **Cool 2**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai rece decât **Cool 1**.
- **Cool 1**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai rece decât **Normal**.
- **Normal**: Afişează tonurile standard de culori.
- **Warm 1**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât în modul **Normal**.
- **Warm 2**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât **Warm 1**.
- **Custom**: Particularizați tonurile de culori.

  - Când intrarea externă este conectată prin **HDMI** şi **PC/AV Mode** este setat la **AV**, **Color Tone** are patru setări pentru temperatura de culoare (**Cool**, **Normal**, **Warm** şi **Custom**).
  - Este posibil ca funcția să nu fie disponibilă, în funcție de porturile de care dispune produsul.

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.5 Gamma

Reglați luminozitatea de gamă medie (Gamma) a imaginii.

Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat SAMSUNG MAGIC Angle.

6.5.1 Configurarea Gamma

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **COLOR** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Gamma** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

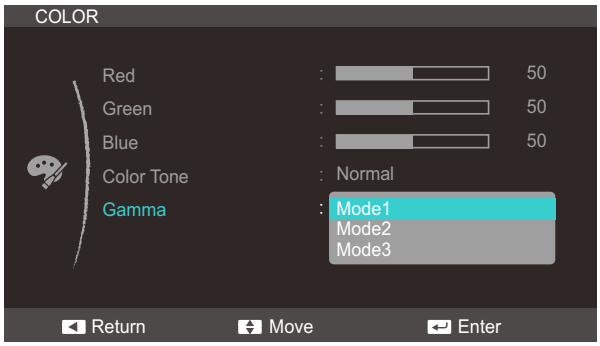

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

7 Utilizarea afişajului de pe ecran (OSD)

7.1 Language

Setați limba meniului.

- O modificare a setării pentru limbă va fi aplicată numai meniului afişat pe ecran.
- Aceasta nu va fi aplicată altor funcții de pe PC-ul dvs.

7.1.1 Modificarea opțiunii Language

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **MENU SETTINGS** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Language** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

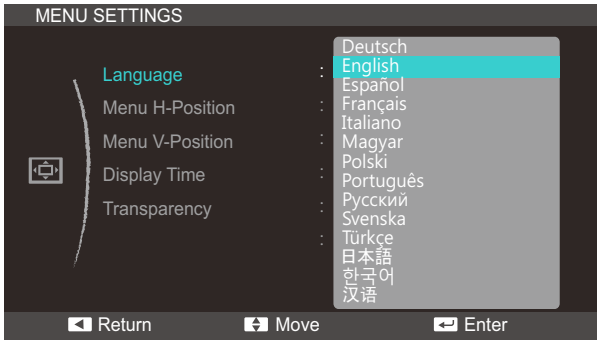

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.2 Menu H-Position & Menu V-Position

Menu H-Position: Deplasați poziția meniului către stânga sau către dreapta.

Menu V-Position: Deplasați poziția meniului în sus sau în jos.

7.2.1 Configurarea Menu H-Position & Menu V-Position

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **MENU SETTINGS** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Menu H-Position** sau la **Menu V-Position** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

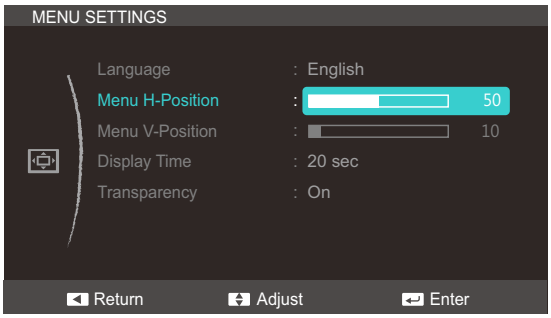

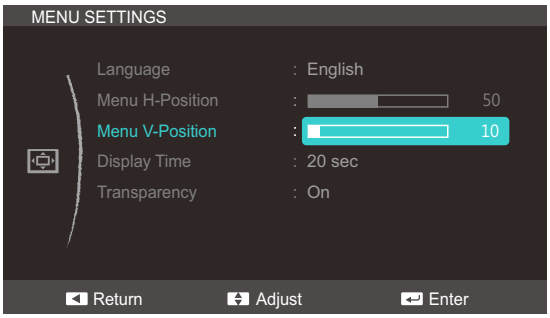

4. Reglați setarea **Menu H-Position** sau **Menu V-Position** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.3 Display Time

Setați meniul pe ecran (OSD) să dispară automat dacă meniul nu este utilizat un interval de timp specificat.

Display Time poate fi utilizat pentru a specifica intervalul de timp după care doriți să dispară meniul OSD.

7.3.1 Configurarea Display Time

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **MENU SETTINGS** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Display Time** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran

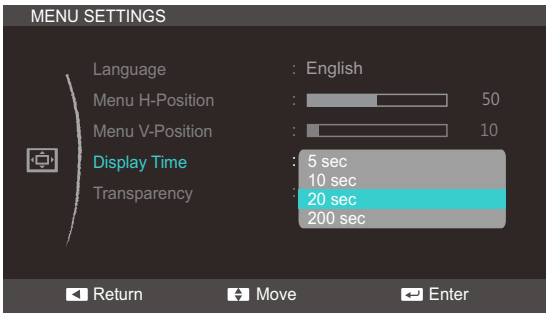

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.4 Transparency

Setaţi transparenţa pentru ferestrele meniului:

7.4.1 Modificarea Transparency

1. Când apare Ghidul tastelor funcţionale, selectaţi [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsaţi butonul JOG.
2. Treceţi la **MENU SETTINGS** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsaţi apoi butonul JOG.
3. Treceţi la **Transparency** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsaţi apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

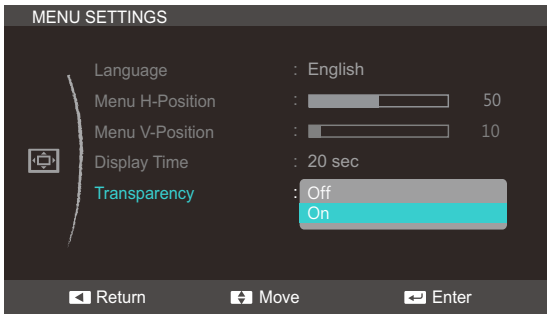

4. Treceţi la opţiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsaţi apoi butonul JOG.
5. Opţiunea selectată va fi aplicată.

8 Configurare şi resetare "(S19C350NW)"

8.1 Reset

Readuceți toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.

8.1.1 Reinițializarea setărilor (Reset)

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Reset** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

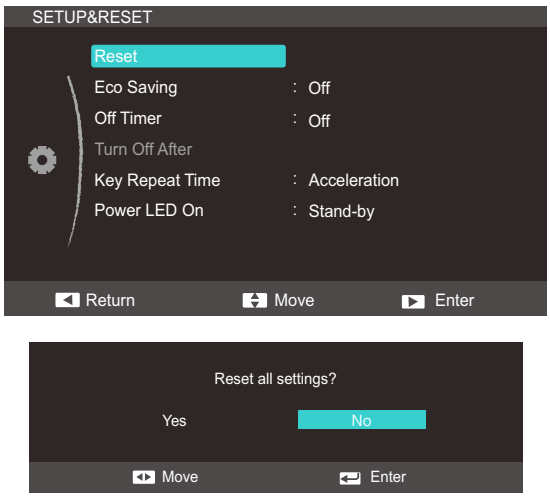

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în STÂNGA/DREAPTA şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

8.2 Eco Saving

Funcția **Eco Saving** reduce consumul de energie controlând curentul electric utilizat de panoul monitorului.

Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.

8.2.1 Configurarea Eco Saving

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Eco Saving** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

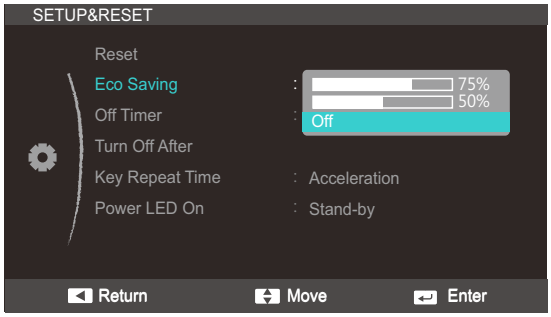

- **75%**: Modificați consumul de energie al monitorului la 75% din nivelul prestabilit.
- **50%**: Modificați consumul de energie al monitorului la 50% din nivelul prestabilit.
- **Off**: Dezactivați funcția **Eco Saving**.

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

8.3 Off Timer

Puteți seta produsul să se oprească automat.

8.3.1 Configurarea Off Timer

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Off Timer** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

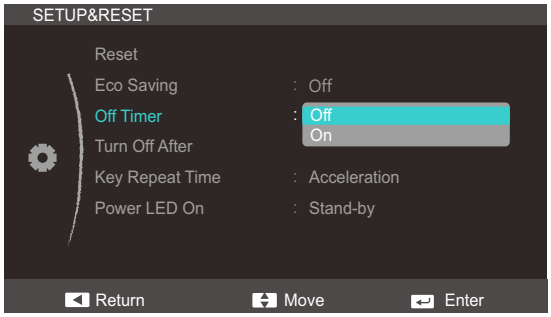

   - **Off**: Dezactivați cronometrul de oprire astfel încât produsul să nu se oprească automat.
   - **On**: Activați cronometrul de oprire astfel încât produsul să se oprească automat.
4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

8.4 Turn Off After

Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri automat după numărul de ore specificat.

Acest meniu este disponibil numai atunci când **Off Timer** este setat pe **On**.

8.4.1 Configurarea Turn Off After

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Turn Off After** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

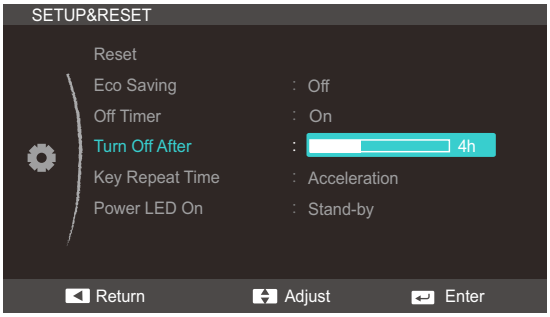

4. Reglați setarea **Turn Off After** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

8.5 Key Repeat Time

Controlați rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.

8.5.1 Configurarea Key Repeat Time

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Key Repeat Time** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

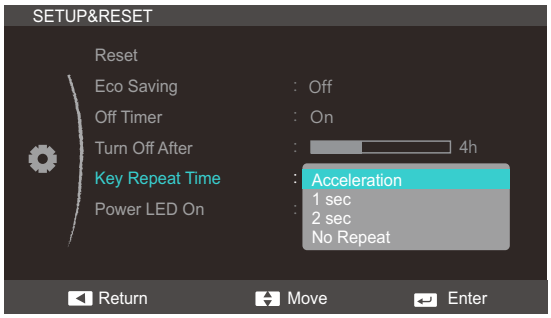

   - Se pot selecta **Acceleration**, **1 sec** sau **2 sec**. Dacă se selectează **No Repeat**, orice comandă reacționează o singură dată la apăsarea butonului.
4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

8.6 Power LED On

Configurați setările pentru a activa sau pentru a dezactiva LED-ul de alimentare localizat în partea de jos a produsului.

8.6.1 Configurarea Power LED On

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Power LED On** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

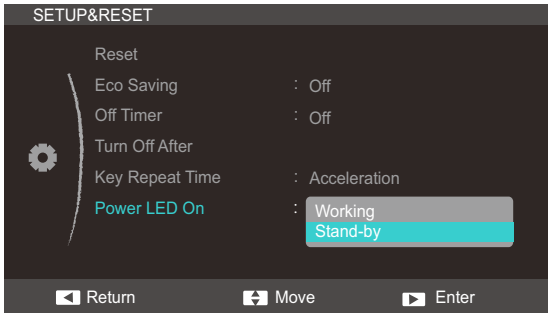

   - **Working**: LED-ul de alimentare este aprins când este pornit produsul.
   - **Stand-by**: LED-ul de alimentare este aprins când este oprit produsul.
4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

9 Configurare şi resetare "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

9.1 Reset

Readuceți toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.

9.1.1 Reinițializarea setărilor (Reset)

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Reset** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

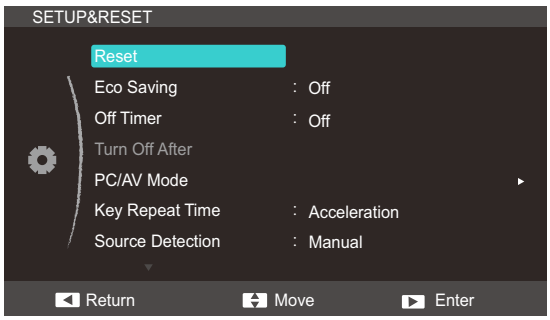

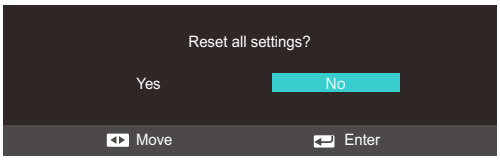

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în STÂNGA/DREAPTA şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

9.2 Eco Saving

Funcția **Eco Saving** reduce consumul de energie controlând curentul electric utilizat de panoul monitorului.

Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.

9.2.1 Configurarea Eco Saving

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Eco Saving** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

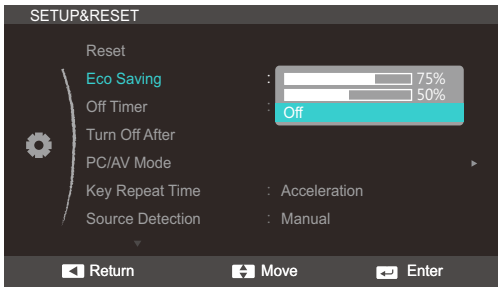

- **75%**: Modificați consumul de energie al monitorului la 75% din nivelul prestabilit.
- **50%**: Modificați consumul de energie al monitorului la 50% din nivelul prestabilit.
- **Off**: Dezactivați funcția **Eco Saving**.

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

9 Configurare şi resetare "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

9.3 Off Timer

Puteți seta produsul să se oprească automat.

9.3.1 Configurarea Off Timer

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Off Timer** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

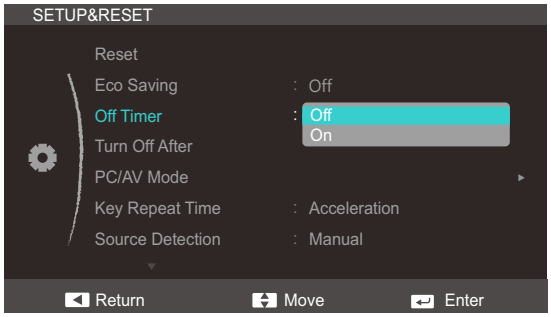

   - **Off**: Dezactivați cronometrul de oprire astfel încât produsul să nu se oprească automat.
   - **On**: Activați cronometrul de oprire astfel încât produsul să se oprească automat.
4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

9.4 Turn Off After

Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri automat după numărul de ore specificat.

Acest meniu este disponibil numai atunci când **Off Timer** este setat pe **On**.

9.4.1 Configurarea Turn Off After

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Turn Off After** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

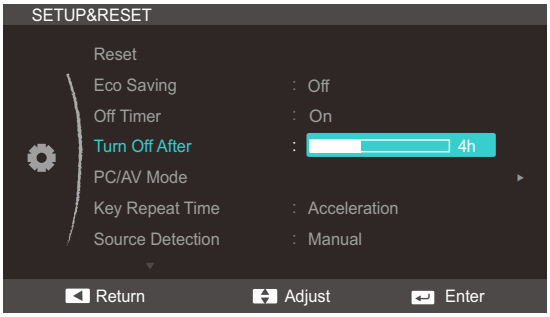

4. Reglați setarea **Turn Off After** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

9.5 PC/AV Mode

Setați **PC/AV Mode** la **AV**. Dimensiunea imaginii va fi mărită. Această opțiune este utilă la vizionarea filmelor.

- Această funcție nu acceptă modul **Analog**.
- Se aplică doar modelelor cu format panoramic, precum 16:9 sau 16:10.

9.5.1 Configurarea PC/AV Mode

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **PC/AV Mode** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
   Va apărea următorul ecran.

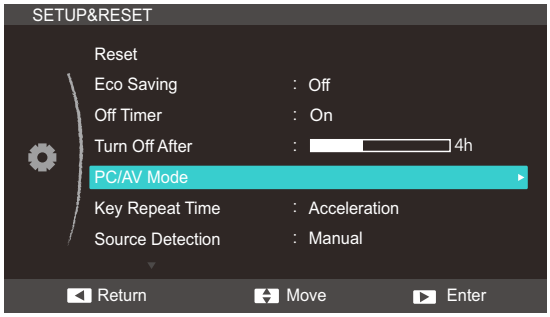

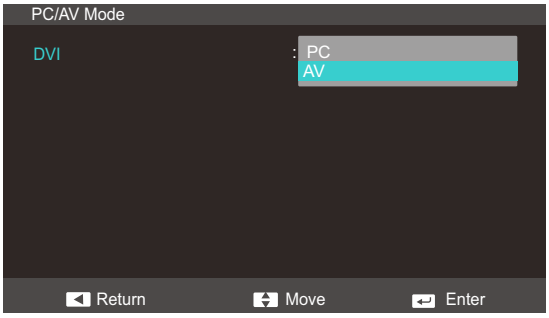

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

9 Configurare şi resetare "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

9.6 Key Repeat Time

Controlați rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.

9.6.1 Configurarea Key Repeat Time

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Key Repeat Time** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

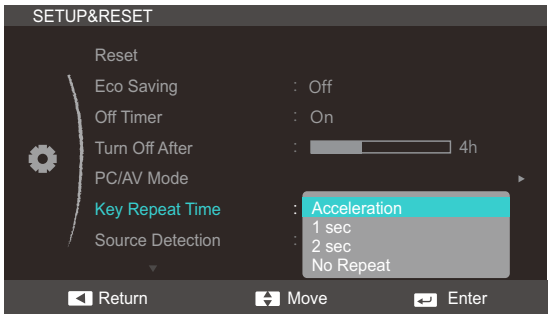

   - Se pot selecta **Acceleration**, **1 sec** sau **2 sec**. Dacă se selectează **No Repeat**, orice comandă reacționează o singură dată la apăsarea butonului.
4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

9.7 Source Detection

Activaţi **Source Detection**.

9.7.1 Configurarea Source Detection

1. Când apare Ghidul tastelor funcţionale, selectaţi [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsaţi butonul JOG.
2. Treceţi la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsaţi apoi butonul JOG.
3. Treceţi la **Source Detection** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsaţi apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

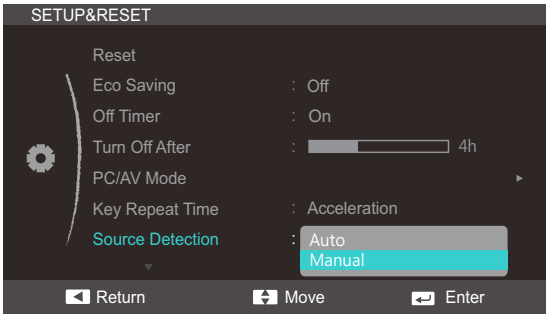

   - **Auto**: Sursa de intrare va fi recunoscută automat.
   - **Manual**: Selectaţi manual o sursă de intrare.
4. Treceţi la opţiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsaţi apoi butonul JOG.
5. Opţiunea selectată va fi aplicată.

9.8 Power LED On

Configurați setările pentru a activa sau pentru a dezactiva LED-ul de alimentare localizat în partea de jos a produsului.

9.8.1 Configurarea Power LED On

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Power LED On** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

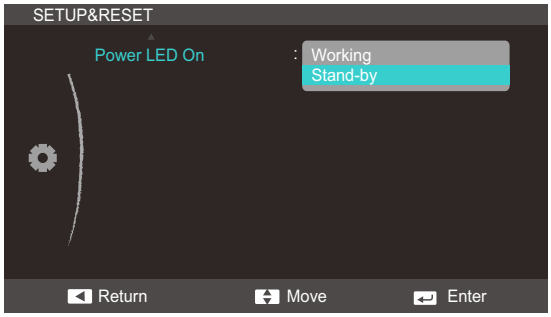

   - **Working**: LED-ul de alimentare este aprins când este pornit produsul.
   - **Stand-by**: LED-ul de alimentare este aprins când este oprit produsul.
4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

10 Configurare şi resetare "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.1 Reset

Readuceți toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.

10.1.1 Reinițializarea setărilor (Reset)

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Reset** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

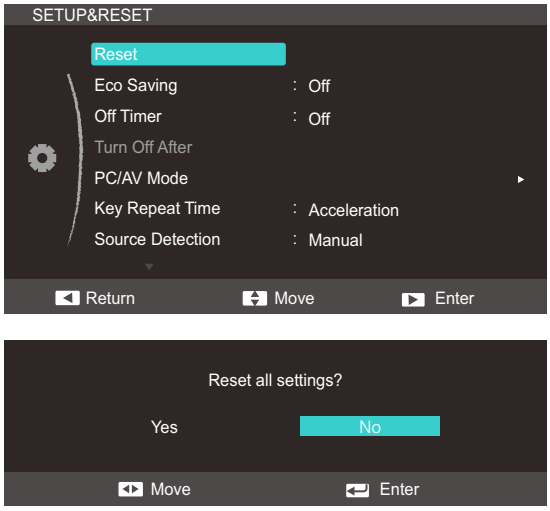

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în STÂNGA/DREAPTA şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

10 Configurare şi resetare "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.2 Eco Saving

Funcția **Eco Saving** reduce consumul de energie controlând curentul electric utilizat de panoul monitorului.

Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG MAGIC **Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.

10.2.1 Configurarea Eco Saving

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Eco Saving** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

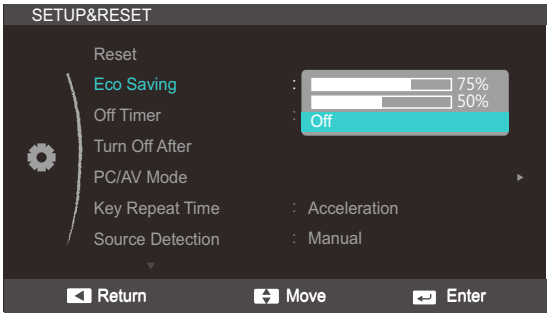

- **75%**: Modificați consumul de energie al monitorului la 75% din nivelul prestabilit.
- **50%**: Modificați consumul de energie al monitorului la 50% din nivelul prestabilit.
- **Off**: Dezactivați funcția **Eco Saving**.

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

10 Configurare şi resetare "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.3 Off Timer

Puteți seta produsul să se oprească automat.

10.3.1 Configurarea Off Timer

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Off Timer** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

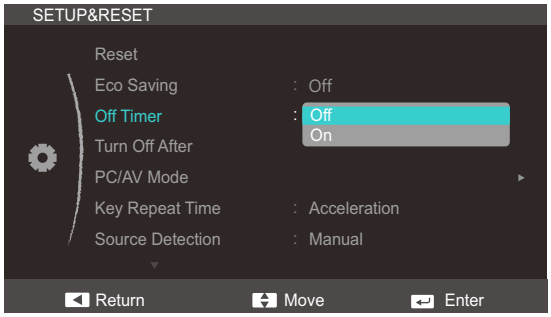

   - **Off**: Dezactivați cronometrul de oprire astfel încât produsul să nu se oprească automat.
   - **On**: Activați cronometrul de oprire astfel încât produsul să se oprească automat.
4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

10 Configurare şi resetare "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.4 Turn Off After

Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri automat după numărul de ore specificat.

Acest meniu este disponibil numai atunci când **Off Timer** este setat pe **On**.

10.4.1 Configurarea Turn Off After

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Turn Off After** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

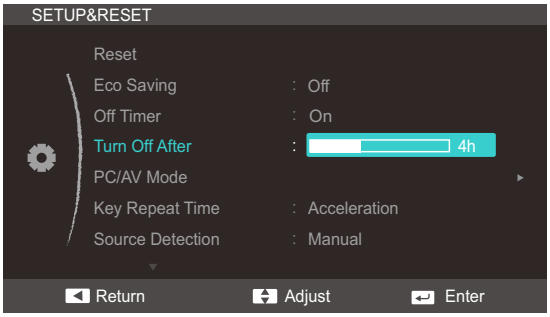

4. Reglați setarea **Turn Off After** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

În cazul produselor comercializate în Europa, **Off Timer** este setat să se activeze automat la 4 ore după pornirea produsului. Această funcție respectă regulamentele privind sursele de alimentare. Dacă nu doriți activarea temporizatorului, mergeți la **MENU** → **SETUP&RESET** şi setați **Off Timer** pe **Off**.

10 Configurare şi resetare "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.5 PC/AV Mode

Setați **PC/AV Mode** la **AV**. Dimensiunea imaginii va fi mărită. Această opțiune este utilă la vizionarea filmelor.

- Această funcție nu acceptă modul **Analog**.
- Se aplică doar modelelor cu format panoramic, precum 16:9 sau 16:10.

10.5.1 Configurarea PC/AV Mode

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **PC/AV Mode** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
   Va apărea următorul ecran.

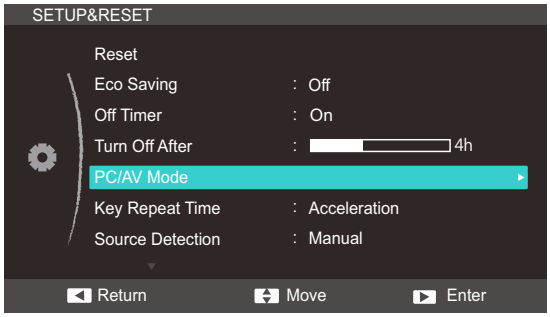

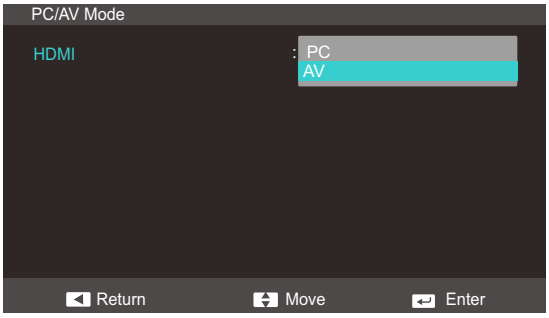

4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

10 Configurare şi resetare "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.6 Key Repeat Time

Controlați rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.

10.6.1 Configurarea Key Repeat Time

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Key Repeat Time** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

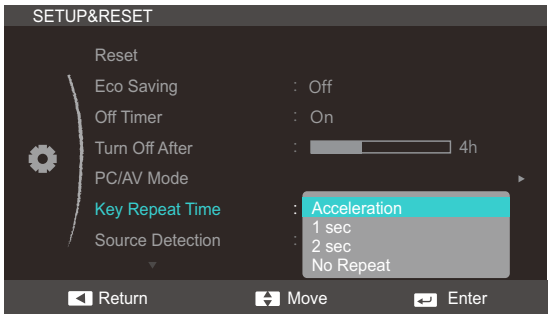

   - Se pot selecta **Acceleration**, **1 sec** sau **2 sec**. Dacă se selectează **No Repeat**, orice comandă reacționează o singură dată la apăsarea butonului.
4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

10 Configurare şi resetare "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.7 Source Detection

Activaţi **Source Detection**.

10.7.1 Configurarea Source Detection

1. Când apare Ghidul tastelor funcţionale, selectaţi [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsaţi butonul JOG.
2. Treceţi la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsaţi apoi butonul JOG.
3. Treceţi la **Source Detection** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsaţi apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

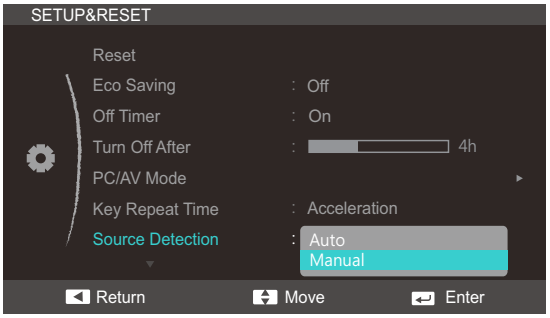

   - **Auto**: Sursa de intrare va fi recunoscută automat.
   - **Manual**: Selectaţi manual o sursă de intrare.
4. Treceţi la opţiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsaţi apoi butonul JOG.
5. Opţiunea selectată va fi aplicată.

10 Configurare şi resetare "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.8 Power LED On

Configurați setările pentru a activa sau pentru a dezactiva LED-ul de alimentare localizat în partea de jos a produsului.

10.8.1 Configurarea Power LED On

1. Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▮▮▮], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.
2. Treceți la **SETUP&RESET** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
3. Treceți la **Power LED On** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.

   Va apărea următorul ecran.

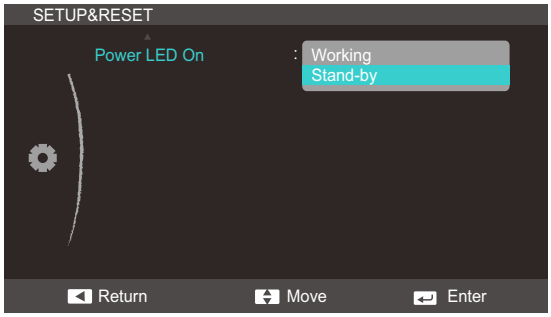

   - **Working**: LED-ul de alimentare este aprins când este pornit produsul.
   - **Stand-by**: LED-ul de alimentare este aprins când este oprit produsul.
4. Treceți la opțiunea dorită apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG.
5. Opțiunea selectată va fi aplicată.

11.1 INFORMATION

Vizualizați sursa curentă de intrare, frecvența şi rezoluția.

11.1.1 Afişarea INFORMATION

1 Când apare Ghidul tastelor funcționale, selectați [▥], apăsând butonul JOG în SUS. Apoi, apăsați butonul JOG.

2 Treceți la **INFORMATION** apăsând butonul JOG în SUS/JOS şi apoi apăsați apoi butonul JOG. Va apărea următorul ecran.

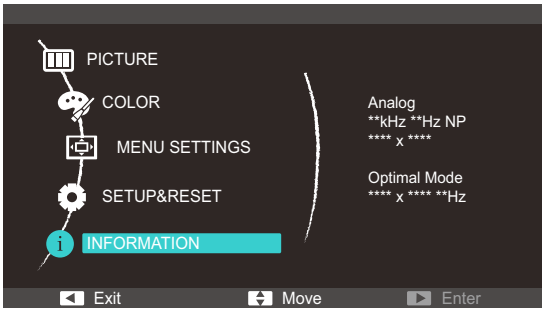

Elementele meniului afişat pot varia în funcție de model.

11.2 Configurarea valorilor pentru Brightness şi Contrast în ecranul inițial

Reglați setarea **Brightness** şi **Contrast**, apăsând butonul JOG când este afişat pe ecran Ghidul tastelor directe.

1 Când apăsați butonul JOG la STÂNGA/DREAPTA, va apărea următorul ecran.

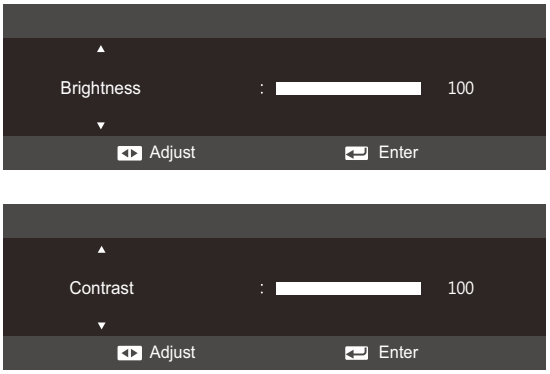

2 Treceți la **Brightness** → **Contrast**, **Contrast** → **Brightness** apăsând butonul JOG în SUS/JOS.

3 Reglați setările **Brightness** şi **Contrast** apăsând butonul JOG la STÂNGA/DREAPTA.

11.3 Configurarea Volume în Ecranul inițial

Reglați setarea **Volume** apăsând butonul JOG când este afişat pe ecran Ghidul tastelor directe.

1 Când apăsați butonul JOG la STÂNGA/DREAPTA, va apărea următorul ecran.

2 Reglați setarea **Volume** apăsând butonul JOG în STÂNGA/DREAPTA.

- Această funcție este disponibilă numai în modul **HDMI**.
- Este posibil ca funcția să nu fie disponibilă, în funcție de porturile de care dispune produsul.

12.1 MagicTune

12.1.1 Ce este"MagicTune"?

"MagicTune" este un program software care ajută la reglarea monitorului, oferind descrieri cuprinzătoare ale funcțiilor monitorului şi îndrumări uşor de înțeles.

Puteți regla produsul cu mouse-ul şi tastatura fără a utiliza butoanele de operare ale produsului.

12.1.2 Instalarea software-ului

1. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Selectați programul de configurare "MagicTune".

   Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutați şi faceți dublu clic pe fişierul de configurare "MagicTune" de pe CD-ROM.
3. Selectați limba de instalare şi faceți clic pe "Next".
4. Parcurgeți restul paşilor de instalare a software-ului conform instrucțiunilor afişate pe ecran.

- Este posibil ca software-ul să nu funcționeze corect dacă nu reporniți computerul după instalare.
- Este posibil ca pictograma "MagicTune" să nu apară, în funcție de computer şi de specificațiile produsului.
- Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsați tasta F5.

Restricții şi probleme referitoare la instalare ("MagicTune™")

Este posibil ca instalarea "MagicTune™" să fie afectată de placa video, placa de bază şi mediul de rețea.

Cerințe de sistem

Sistem de operare

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

12.1.3 Eliminarea software-ului

Puteți elimina "MagicTune™" utilizând **Adăugare sau eliminare programe** în Windows.

Pentru a dezinstala programul "MagicTune™", urmați etapele de mai jos.

1. Faceți clic pe **Start**, selectați **Setări**, apoi selectați **Panou de control** din meniu.
   Pentru Windows XP, faceți clic pe **Start** şi selectați **Panou de control** din meniu.
2. Faceți dublu clic pe pictograma **Adăugare sau eliminare programe** din Panou de control.
3. În fereastra **Adăugare/Eliminare**, găsiți şi selectați "MagicTune™", astfel încât să fie evidențiat.
4. Faceți clic pe **Modificare sau eliminare programe** pentru a elimina software-ul.
5. Selectați **Da** pentru a iniția dezinstalarea "MagicTune™".
6. Aşteptați până la afişarea casetei de mesaj care vă informează că software-ul a fost eliminat complet.

> Pentru asistență tehnică, FAQ (întrebări frecvente) sau informații despre upgrade-ul software-ului pentru "MagicTune™", vizitați site-ul nostru Web (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

12.2 MultiScreen

"MultiScreen" permite utilizatorilor să utilizeze monitorul separând mai multe secțiuni.

12.2.1 Instalarea software-ului

1. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Selectați programul de configurare "MultiScreen".

   Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutați şi faceți dublu clic pe fişierul de configurare "MultiScreen" de pe CD-ROM.

3. La afişarea asistentului de instalare, faceți clic pe "Next".
4. Parcurgeți restul paşilor de instalare a software-ului conform instrucțiunilor afişate pe ecran.

   - Este posibil ca software-ul să nu funcționeze corect dacă nu reporniți computerul după instalare.
   - Este posibil ca pictograma "MultiScreen" să nu apară, în funcție de computer şi de specificațiile produsului.
   - Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsați tasta F5.

Restricții şi probleme referitoare la instalare ("MultiScreen")

Este posibil ca instalarea "MultiScreen "să fie afectată de placa video, placa de bază şi mediul de rețea.

Cerințe de sistem

Sistem de operare

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista pe 32 de biți
- Windows 7 pe 32 de biți
- Windows 8 pe 32 de biți

Pentru "MultiScreen" este recomandat sistemul de operare Windows 2000 sau o variantă ulterioară.

Hardware

- Memorie de cel puțin 32 MB
- Spațiu liber de cel puțin 60 MB pe unitatea hard disk

12.2.2 Eliminarea software-ului

Faceți clic pe **Start**, selectați **Setări**/**Panou de control**, apoi faceți dublu clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.

Selectați "MultiScreen"din lista de programe şi faceți clic pe butonul **Adăugare/Ştergere**.

13 Ghid de depanare

13.1 Cerințe înainte de a contacta centrul Samsung de asistență pentru clienți

13.1.1 Testarea produsului

Înainte de a suna la centrul Samsung de asistență pentru clienți, testați produsul după cum urmează. Dacă problema persistă, contactați centrul Samsung de asistență pentru clienți.

Verificați dacă produsul funcționează normal utilizând funcția de testare a produsului.

Dacă ecranul este oprit şi indicatorul de alimentare clipeşte, deşi produsul este conectat corespunzător la un PC, efectuați un test de auto-diagnoză.

1. Opriți atât PC-ul, cât şi produsul.
2. Deconectați cablul de la produs.
3. Porniți produsul.
4. Dacă apare mesajul **Check Signal Cable**, produsul funcționează corespunzător.

   Dacă ecranul rămâne gol, verificați sistemul PC, controlerul video şi cablul.

13.1.2 Verificarea rezoluției şi a frecvenței

Pentru un mod care depăşeşte rezoluția acceptată (consultați "14.7 Tabelul cu modurile standard de semnal"), va apărea un timp scurt mesajul **Not Optimum Mode**

13.1.3 Verificați următoarele.

Problemă de instalare (modul PC)

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge şi se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul este conectat corespunzător între produs şi PC şi dacă conectorii sunt bine fixați. (consultați "2.2 Conectarea şi utilizarea unui PC")

13 Ghid de depanare

Problemă la ecran

Probleme	Soluții
Ecranul nu poate fi pornit.	Verificați dacă este conectat corespunzător cordonul de alimentare. Verificați dacă este apăsat bine butonul de alimentare. (consultați "2.2 Conectarea şi utilizarea unui PC") Ecranul nu poate fi pornit.
Va apărea mesajul **Check Signal Cable**.	Verificați dacă este conectat corespunzător cablul la produs. (consultați "2.2 Conectarea şi utilizarea unui PC")
	Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.
Este afişat mesajul **Not Optimum Mode**.	Acest mesaj apare când semnalul de la placa grafică depăşeşte rezoluția sau frecvența maximă a produsului.
	Modificați rezoluția şi frecvența maximă, pentru a corespunde performanțelor produsului, consultând pentru aceasta Tabelul de moduri de semnale standard (pagina 145).
Imaginile de pe ecran apar distorsionate.	Verificați conectarea cablului la produs (consultați "2.2 Conectarea şi utilizarea unui PC")
Ecranul nu este clar. Ecranul este estompat.	Reglați opțiunile **Coarse** şi **Fine**.
	Îndepărtați toate accesoriile (cablul de extensie video etc.) şi încercați din nou.
	Setați rezoluția şi frecvența la nivelurile recomandate.
Ecranul pare instabil şi tremurat.	Verificați dacă rezoluția şi frecvența PC-ului sunt într-un interval compatibil cu produsul. Apoi, dacă este necesar, modificați setările, consultând Tabelul cu modurile standard de semnal (pagina 145) din acest manual şi meniul **INFORMATION** de pe produs.
Pe ecran rămân umbre sau imagini remanente.	
Ecranul este prea luminos. Ecranul este prea întunecat.	Reglați setările **Brightness** şi **Contrast**.
Culorile de pe ecran sunt inconsecvente.	Modificați setările **COLOR**. (consultați " Configurarea Tint")
Culorile de pe ecran prezintă umbre şi sunt distorsionate.	Modificați setările **COLOR**. (consultați " Configurarea Tint")
Albul nu arată chiar alb.	Modificați setările **COLOR**. (consultați " Configurarea Tint")

Probleme	Soluții
Nu există nicio imagine pe ecran şi LED-ul de alimentare clipeşte la fiecare 0,5 - 1 secunde.	Produsul se află în modul de economisire a energiei.
	Apăsați orice tastă de pe tastatură sau mişcați mouse-ul pentru a reveni la ecranul anterior.

Problemă de sunet

Probleme	Soluții
Nu există sunet.	Verificați conexiunea cablului audio sau reglați volumul.
	Verificați volumul.
Volumul este prea mic.	Reglați volumul.
	Dacă volumul este în continuare mic după creşterea la nivelul maxim, reglați volumul la placa de sunet a PC-ului sau la programul software.

Problemă la dispozitivul sursă

Probleme	Soluții
La repornirea PC-ului se aude un semnal sonor scurt.	Dacă se aude un semnal sonor scurt la pornirea PC-ului, depanați PC-ul.

13.2 Întrebări şi răspunsuri

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba frecvența?	Setați frecvența de la placa video. • Windows XP: Selectați **Panou de control** → **Aspect şi teme** → **Ecran** → **Setări** → **Complex** → **Monitor** şi modificați **Rata de reîmprospătare a ecranului** de la**Setări monitor**. • Windows ME/2000: Accesați **Panou de control** → **Afişare** → **Setări** → **Complex** → **Monitor** şi reglați **Rata de reîmprospătare a ecranului** din **Setări monitor**. • Windows Vista: Selectați **Panou de control** → **Aspect şi personalizare** → **Personalizare** → **Setări afişare** → **Setări complexe** → **Monitor** şi modificați **Rata de reîmprospătare a ecranului** la **Setări monitor**. • Windows 7: Selectați **Panou de control** → **Aspect şi teme** → **Ecran** → **Setări** → **Complex** → **Monitor** şi modificați **Rata de reîmprospătare a ecranului** de la **Setări monitor**. • Windows 8: Selectați **Setări** → **Panou de control** → **Aspect şi teme** → **Ecran** → **Setări** → **Complex** → **Monitor** şi modificați **Rata de reîmprospătare a ecranului** de la **Setări monitor**.

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba rezoluția?	• Windows XP: Accesați **Panou de control** → **Aspect şi teme** → **Afişare** → **Setări** şi reglați rezoluția. • Windows ME/2000: Accesați **Panou de control** → **Afişare** → **Setări** şi reglați rezoluția. • Windows Vista: Accesați **Panou de control** → **Aspect şi personalizare** → **Personalizare** → **Setări afişare** şi reglați rezoluția. • Windows 7: Accesați **Panou de control** → **Aspect şi personalizare** → **Afişare** → **Ajustare rezoluție** şi reglați rezoluția. • Windows 8: Accesați **Setări** → **Panou de control** → **Aspect şi personalizare** → **Afişare** → **Ajustare rezoluție**, şi reglați rezoluția.
Cum setez modul de economisire a energiei?	• Windows XP: Setați modul de economisire a energiei în **Panou de control** → **Aspect şi teme** → **Afişare** → **Setări economizor ecran** sau în configurația BIOS a PC-ului. • Windows ME/2000: Setați modul de economisire a energiei în **Panou de control** → **Afişare** → **Setări economizor ecran** sau în configurația BIOS a PC-ului. • Windows Vista: Setați modul de economisire a energiei în **Panou de control** → **Aspect şi personalizare** → **Personalizare** → **Setări economizor ecran** sau în configurația BIOS a PC-ului. • Windows 7: Setați modul de economisire a energiei în **Panou de control** → **Aspect şi personalizare** → **Personalizare** → **Setări economizor ecran** sau în configurația BIOS a PC-ului. • Windows 8: Setați modul de economisire a energiei în **Setări** → **Panou de control** → **Aspect şi personalizare** → **Personalizare** → **Setări economizor ecran** sau în configurația BIOS a PC-ului.

Pentru instrucțiuni suplimentare cu privire la reglaje, consultați manualul de utilizare al PC-ului sau al plăcii grafice.

14.1 Specificații generale "(S19C350NW)"

Nume model		S19C350NW
Panou	Dimensiune	19" (48 cm)
	Zonă de afişare	408,24 mm (O) x 255,15 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,2835 mm (O) x 0,2835 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz
Culori afişate		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1440 x 900 la 60 Hz
	Rezoluție maximă	1440 x 900 la 75 Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, 0,7 Vp-p ± 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eşantionare maximă		136 MHz (Analogic)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detaşabil
Dimensiuni (l x H x A)/ Greutate	Fără stativ	440 x 296 x 100,0 mm
	Cu stativ	440 x 391,5 x 210 mm / 2,8 kg
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate: 10 % - 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % - 95 %, fără condens

14 Specificații

Nume model	S19C350NW
Plug & Play	Acest monitor poate fi instalat şi utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor şi sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuşi, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.
Puncte panou (Pixeli)	Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.

Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înştiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.2 Specificații generale "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Nume model		S22C350B	S23C350B	S24C350BL
Panou	Dimensiune	21,5" (54 cm)	23" (58 cm)	23,6" (59 cm)
	Zonă de afişare	476,64 mm (O) x 268,11 mm (V)	509,76 mm (O) x 286,74 mm (V)	521,28 mm (O) x 293,22 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,24825 mm (O) x 0,24825 mm (V)	0,2655 mm (O) x 0,2655 mm (V)	0,2715 mm (O) x 0,2715 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz		
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz		
Culori afişate		16,7 M		
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz		
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60 Hz		
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p ± 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)		
Rată de eşantionare maximă		148 MHz (Analogic, Digital)		
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.		
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detaşabil Conector DVI-D la DVI-D, detaşabil		
Dimensiuni (l x H x A)/ Greutate	Fără stativ	507,6 x 312,0 x 100,0 mm	546,0 x 329,7 x 100,0 mm	567,8 x 343,0 x 100,0 mm
	Cu stativ	507,6 x 407,7 x 210 mm / 3,15 kg	546 x 427,5 x 210 mm / 3,35 kg	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,85 kg
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate: 10 % - 80 %, fără condens		
	Depozitare	Temperatură : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % - 95 %, fără condens		

14 Specificații

Nume model	S22C350B	S23C350B	S24C350BL
Plug & Play	Acest monitor poate fi instalat şi utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor şi sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuşi, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.		
Puncte panou (Pixeli)	Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.		

Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înştiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.3 Specificații generale "(S22C350H / S23C340H)"

Nume model		S22C350H	S23C340H
Panou	Dimensiune	21,5" (54 cm)	23" (58 cm)
	Zonă de afişare	476,64 mm (O) x 268,11 mm (V)	509,76 mm (O) x 286,74 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,24825 mm (O) x 0,24825 mm (V)	0,2655 mm (O) x 0,2655 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz	
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz	
Culori afişate		16,7 M	
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz	
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60 Hz	
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, HDMI 0,7 Vp-p ± 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)	
Rată de eşantionare maximă		148 MHz (Analogic, Digital)	
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.	
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detaşabil Cablu HDMI - DVI ,detaşabil Cablu HDMI, detaşabil	
Dimensiuni (l x H x A)/ Greutate	Fără stativ	507,6 x 312,0 x 100,0 mm	546,0 x 329,7 x 100,0 mm
	Cu stativ	507,6 x 407,7 x 210 mm / 3,15 kg	546 x 427,5 x 210,0 mm / 3,35 kg
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Umiditate: 10 % - 80 %, fără condens	
	Depozitare	Temperatură : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Umiditate: 5 % - 95 %, fără condens	

14 Specificații

Nume model	S22C350H	S23C340H
Plug & Play	Acest monitor poate fi instalat şi utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor şi sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuşi, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.	
Puncte panou (Pixeli)	Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.	

Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înştiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.4 Specificații generale "(S23C350H / S24C340HL)"

Nume model		S23C350H	S24C340HL
Panou	Dimensiune	23" (58 cm)	23,6" (59 cm)
	Zonă de afişare	509,76 mm (O) x 286,74 mm (V)	521,28 mm (O) x 293,22 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,2655 mm (O) x 0,2655 mm (V)	0,2715 mm (O) x 0,2715 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz	
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz	
Culori afişate		16,7 M	
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz	
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60 Hz	
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, HDMI 0,7 Vp-p ± 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)	
Rată de eşantionare maximă		148 MHz (Analogic, Digital)	
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.	
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detaşabil Cablu HDMI - DVI , detaşabil Cablu HDMI, detaşabil	
Dimensiuni (l x H x A)/ Greutate	Fără stativ	546,0 x 329,7 x 100,0 mm	567,8 x 343,0 x 100,0 mm
	Cu stativ	546 x 427,5 x 210,0 mm / 3,35 kg	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,85 kg
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate: 10 % - 80 %, fără condens	
	Depozitare	Temperatură : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % - 95 %, fără condens	

14 Specificații

Nume model	S23C350H	S24C340HL
Plug & Play	Acest monitor poate fi instalat şi utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor şi sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuşi, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.	
Puncte panou (Pixeli)	Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.	

Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înştiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.5 Specificații generale "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"

Nume model		S24C350HL	S24C350H	S27C350H
Panou	Dimensiune	23,6" (59 cm)	24" (61 cm)	27" (68 cm)
	Zonă de afişare	521,28 mm (O) x 293,22 mm (V)	531,36 mm (O) x 298,89 mm (V)	597,60 mm (O) x 336,15 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,2715 mm (O) x 0,2715 mm (V)	0,27675 mm (O) x 0,27675 mm (V)	0,31125 mm (O) x 0,31125 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz		
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz		
Culori afişate		16,7 M		
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz		
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60 Hz		
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, HDMI 0,7 Vp-p ± 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)		
Rată de eşantionare maximă		148 MHz (Analogic, Digital)		
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.		
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detaşabil Cablu HDMI, detaşabil Cablu HDMI - DVI , detaşabil		
Dimensiuni (l x H x A)/ Greutate	Fără stativ	567,8 x 343,0 x 100,0 mm	567,8 x 343,0 x 100,0 mm	642,0 x 389,0 x 103,0 mm
	Cu stativ	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,85 kg	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,45 kg	642,0 x 480,4 x 230,0 mm / 4,65 kg

14 Specificații

Nume model		S24C350HL	S24C350H	S27C350H
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10℃ ~ 40℃ (50℉ ~ 104℉) Umiditate: 10 % - 80 %, fără condens		
	Depozitare	Temperatură : -20℃ ~ 45℃ (-4℉ ~ 113℉) Umiditate: 5 % - 95 %, fără condens		
Plug & Play		Acest monitor poate fi instalat şi utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor şi sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuşi, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.		
Puncte panou (Pixeli)		Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.		

Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înştiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.6 Sistemul de economisire a energiei

Funcția de economisire a energiei a acestui produs reduce consumul de energie prin stingerea ecranului şi schimbarea culorii LED-ului de alimentare, dacă produsul nu este utilizat o perioadă specificată de timp. Alimentarea nu este oprită în modul de economisire a energiei. Pentru a aprinde ecranul la loc, apăsați orice tastă de pe tastatură sau mişcați mouse-ul. Modul de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un PC cu funcție de economisire a energiei.

Sistemul de economisire a energiei	Consum energetic redus în conformitate cu standardul Energy Star	Modul de economisire a energiei	Oprit (butonul de alimentare)
Indicator de alimentare	Dezactivat	Intermitent	Activat
Consum de energie (S19C350NW)	15 wați	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S22C350B)	21 wați	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S22C350H)	21 wați	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S23C340H)	22 wați	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S23C350B)	22 wați	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S23C350H)	22 wați	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S24C340HL)	22 wați	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S24C350BL)	22 wați	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S24C350HL)	22 wați	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S24C350H)	23 wați	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S27C350H)	25 wați	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W

14 Specificații

- Nivelul consumului de energie afişat poate varia în diferite condiții de funcționare sau la modificarea setărilor. (Mod de consum energetic redus pentru modelul S**C340 / S**C350/Oprit (butonul de alimentare): Max 0,45 waţi.)
- ENERGY STAR® este o marcă înregistrată în S.U.A. de Agenția de protecție a mediului. Consumul Energy Star se măsoară cu ajutorul metodei de testare prevăzute de standardul actual ENERGY STAR® .
- Pentru a reduce la 0 waţi consumul de energie, închideți butonul de alimentare cu energie de pe spatele produsului şi decuplaţi cordonul de alimentare. Verificați dacă ați decuplat cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp. Pentru a reduce consumul de energie la 0 waţi când comutatorul de pornire nu este disponibil, deconectați cablul de alimentare.
- Funcția indicatorului de putere poate fi schimbată din meniu. (**SETUP&RESET** → **Power LED On**)

  Este posibil ca modelele efective să nu aibă această funcție, din cauza diferențelor dintre modele.

14.7 Tabelul cu modurile standard de semnal

- Acest produs poate fi setat la o singură rezoluție pentru fiecare dimensiune de ecran pentru a obține calitatea optimă a imaginii în funcție de natura panoului. De aceea, o altă rezoluție decât cea specificată poate afecta calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, se recomandă selectarea rezoluției optime specificate pentru dimensiunea de ecran a produsului dvs.
- Verificați frecvența când schimbați un monitor CDT (conectat la un PC) cu un monitor LCD. Dacă monitorul LCD nu acceptă 85 Hz, modificați frecvența verticală la 60 Hz utilizând monitorul CDT înainte de a-l schimba cu monitorul LCD.

Dacă un semnal care aparține următoarelor moduri de semnal standard este transmis de la PC-ul dvs., ecranul va fi reglat automat. Dacă semnalul transmis de la PC nu aparține modurilor de semnal standard, ecranul poate fi negru, cu LED-ul de alimentare aprins. În acest caz, modificați setările conform tabelului următor, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

S19C350NW

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eşantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

S22C350B / S22C350H / S23C340H / S23C350B / S23C350H / S24C340HL / S24C350BL / S24C350HL / S24C350H / S27C350H

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eşantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Frecvența orizontală

  Durata necesară pentru scanarea unei singure linii din marginea stângă în marginea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal. Numărul invers al unui ciclu orizontal se numeşte frecvență orizontală. Frecvența orizontală este măsurată în kHz.

- Frecvența verticală

  Repetarea aceleiaşi imagini de zeci de ori pe secundă vă permite să priviți imagini naturale. Frecvența de repetare se numeşte "frecvență verticală" sau "rată de reîmprospătare" şi se măsoară în Hz.

Contactați SAMSUNG WORLDWIDE

Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul SAMSUNG de asistență pentru clienți.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000 112 112 Bogotá: 6001272	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	98005420001	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	40543733	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl

EUROPE		
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com/Levant (English)

MENA		
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Responsabilitate pentru service contra cost (Costuri clienți)

Când solicitați asistență în service, chiar dacă produsul este în garanție, vă putem percepe o taxă pentru intervenția unui tehnician service în următoarele cazuri.

Produsul nu prezintă defecțiuni

Curățarea produsului, reglare, explicații, reinstalare etc.

- Dacă tehnicianul service oferă instrucțiuni privind utilizarea produsului sau doar reglează opțiunile fără să dezasambleze produsul.
- Dacă defecțiunea este cauzată de factori externi de mediu. (internet, antenă, semnal prin cablu etc.).
- Dacă produsul este reinstalat sau sunt conectate dispozitive după prima instalare a produsului achiziționat.
- Dacă produsul este reinstalat pentru a-l deplasa în alt loc sau în altă locuință.
- În cazul în care clientul solicită instrucțiuni de utilizare din cauza unui produs al altei companii.
- În cazul în care clientul solicită instrucțiuni de utilizare a rețelei sau programului altei companii.
- În cazul în care clientul solicită instalarea software-ului şi configurarea produsului.
- Dacă tehnicianul service îndepărtează/curăță praful sau obiecte străine din interiorul produsului.
- În cazul în care clientul solicită o altă instalare după ce achiziționează produsul telefonic sau online.

Deteriorarea produsului din vina clientului

Deteriorarea produsului datorată manipulării sau reparațiilor incorecte efectuate de client.

Dacă un produs este deteriorat din următoarele cauze:

- Lovituri sau cădere.
- Utilizarea unor accesorii sau produse comercializate separat nerecomandate de Samsung.
- Reparații efectuate de alte persoane sau companii de service care nu sunt parteneri Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelarea sau repararea produsului de către client.
- Utilizarea produsului la o tensiune de alimentare necorespunzătoare sau la prize neautorizate.
- Nerespectarea avertismentelor din Manualul de utilizare.

Altele

- Dacă produsul se deteriorează în urma unui dezastru natural. (descărcări electrice, incendii, cutremure, inundații etc.)
- În cazul în care componentele consumabile sunt uzate. (baterie, toner, lumini incandescente, cap, vibrator, lampă, filtru, bandă etc.)

În cazul în care clientul solicită service şi produsul nu prezintă defecțiuni, se poate percepe taxa de service. Pin urmare, citiți mai întâi manualul de utilizare.

Casarea corectă

Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentație indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Terminologie

OSD(Afişaj pe ecran)

Afişajul pe ecran (OSD) vă permiteți să configurați pe ecran setările pentru optimizarea calității imaginii. Vă permite să modificați luminozitatea ecranului, nuanța, dimensiunea şi multe alte setări utilizând meniurile afişate pe ecran.

Gamma

Meniul Gamma reglează tonurile de gri care reprezintă tonurile de mijloc de pe ecran. Reglând luminozitatea se va regla întregul ecran, dar reglând valoarea Gamma va creşte doar luminozitatea medie.

Tonuri de gri

Tonurile se referă la nivelurile de intensitate a culorilor care prezintă modificări ale culorilor de la zone întunecoase la zone luminoase de pe ecran. Modificările luminozității ecranului sunt exprimate ca variații de alb şi negru, iar tonurile de gri se referă la zona de mijloc dintre alb şi negru. Modificarea tonurilor de gri prin reglarea valorii Gamma va modifica luminozitatea medie a ecranului.

Frecvența de baleiaj

Frecvența de baleiaj sau rata de reîmprospătare se referă la frecvența de reîmprospătări ale ecranului. Datele ecranului sunt transmise pe măsura reîmprospătării, pentru a afişa o imagine, deşi reîmprospătarea este invizibilă cu ochiul liber. Numărul de reîmprospătări ale ecranului se numeşte frecvență de baleiaj şi se măsoară în Hz. O frecvență de baleiaj de 60 Hz înseamnă că ecranul este reîmprospătat de 60 de ori pe secundă. Rata de reîmprospătare a ecranului depinde de performanțele plăcii grafice a PC-ului dvs. şi de monitor.

Frecvență orizontală

Caracterele sau imaginile afişate pe ecranul monitorului sunt alcătuite din numeroase puncte (pixeli). Pixelii sunt transmişi în linii orizontale, care sunt apoi aranjate vertical pentru a crea o imagine. Frecvența orizontală se măsoară în kHz şi arată de câte ori se transmit liniile orizontale pe secundă şi sunt afişate pe ecranul monitorului. O frecvență orizontală de 85 înseamnă că liniile orizontale care alcătuiesc o imagine sunt transmise de 85000 ori pe secundă. Frecvența orizontală este indicată în 85 KHz.

Frecvență verticală

O imagine este alcătuită din numeroase linii orizontale. Frecvența verticală se măsoară în Hz şi arată câte imagini pot fi create pe secundă de către acele linii orizontale. O frecvență verticală de 60 înseamnă că imaginea este transmisă de 60 de ori pe secundă. Frecvența verticală se numeşte "rată de reîmprospătare" şi afectează clipirea ecranului.

Rezoluție

Rezoluția este numărul de pixeli pe orizontală şi pe verticală care alcătuiesc un ecran. Aceasta indică nivelul de detaliu al afişării.

O rezoluție mai mare afişează o cantitate mai mare de informații pe ecran şi este adecvată efectuării simultane a mai multor sarcini.

De ex., o rezoluție de 1920 x 1080 constă din 1920 pixeli orizontali (rezoluție orizontală) şi 1080 de linii verticale (rezoluție verticală).

De ex., o rezoluție de 1920 x 1200 constă din 1920 pixeli orizontali (rezoluție orizontală) şi 1200 de linii verticale (rezoluție verticală).

Plug & Play

Caracteristica Plug & Play permite schimbul automat de informații între un monitor şi PC pentru a crea un mediu optim de afişare.

Monitorul utilizează VESA DDC (standard internațional) pentru a executa funcția Plug & Play.

Index

A

Albastru 92

Anexă 148

B

Brut 62, 74, 88

C

Casarea corectă 155

Cerințe înainte de a contacta centrul Samsung de asistență pentru clienți 128

Claritate 55, 66, 78

Componente 24, 28

Conectarea şi utilizarea unui PC 41

Contactați SAMSUNG WORLDWIDE 148

Contrast 54, 65, 77

D

Detectarea sursei 111, 119

Dimensiunea imaginii 60, 71, 84

Drepturi de autor 10

E

Economisirea energiei 100, 106, 114

F

Fină 63, 75, 89

G

Gamma 94

I

INFORMAȚII 121

Instalarea 36

Î

Înainte de conectare 40

Întrebări şi răspunsuri 131

L

Limbă 95

Luminozitate 53, 64, 76

M

Măsuri de siguranță 13

Mod PC/AV 109, 117

MultiScreen 126

N

Negru HDMI 86

O

Oprire după 102, 108, 116

P

Poziția corectă de utilizare a produsului 21

R

Resetare 99, 105, 113

Responsabilitate pentru service contra cost Costuri clienți 154

Roşu 90

S

SAMSUNG MAGIC Angle 57, 68, 81

SAMSUNG MAGIC Bright 56, 67, 79

SAMSUNG MAGIC Upscale 59, 70, 83

Specificații generale 133, 135, 137, 139, 141

Index

T

Tabelul cu modurile standard de semnal 145

Temporizator de oprire 101, 107, 115

Timp de afişare 97

Timp de repetare tastă 103, 110, 118

Transparența 98

V

Verde 91

Verificarea conținutului 22